


TO0207

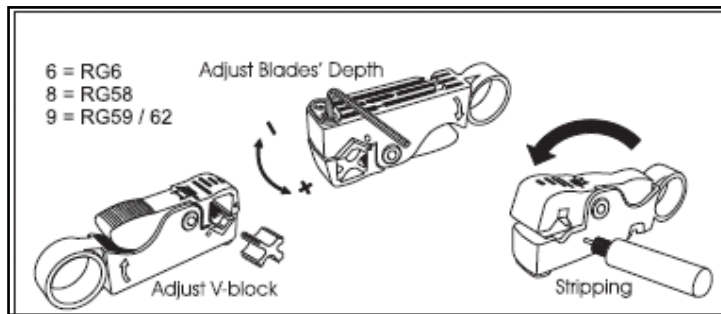


Descarnador 0,8-2,6mm com parafuso de ajuste

Ajuste a profundidade das lâminas
Ajuste o bloco em V
Descarnar

Instruções:

- **Comprimento do Descarnamento:** esta ferramenta pode descarnar cabos em três comprimentos: 4, 6, 8 e 12 mm. O comprimento de descarnamento está pré-definido para 6 mm. Se pretender descarnar outros comprimentos, poderá ajustar a posição da lâmina.
- **Profundidade da Lâmina:** poderá utilizar a chave hexagonal, instalada na parte posterior da ferramenta, para ajustar a profundidade da lâmina. Insira a chave hexagonal no ajustador de profundidade da lâmina no fundo da ferramenta, de seguida rode a chave hexagonal no sentido dos ponteiros do relógio (para cortar cabos mais pequenos) ou no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio (para cortar cabos maiores). Repita os passos anteriores para configurar a outra lâmina.
- **Descarnar Cabo:**
 1. O bloco em V é reversível. Utilize a chave hexagonal para empurrar o bloco em V para fora da protecção, alinhe o carácter no bloco em V com a seta, de seguida insira o bloco em V na sua protecção. A seta indicada < recomenda o tamanho do cabo na parte frontal do bloco em V. 6=RG6, 8=RG58, 9=RG69/62, D=RG-174.
 2. Pressione a parte encaracolada da mandíbula superior para abrir a ferramenta.
 3. Insira o cabo que pretende descarnar através do bloco em V até que o cabo atinja o guia em forma de V. Seguidamente, liberte a mandíbula superior para fechar a ferramenta.
 4. Insira o seu dedo indicador no anel da ferramenta, rode a mesma 1 a 4 vezes no sentido dos ponteiros do relógio. O material isolante do cabo é cortado à medida que roda a ferramenta.
 5. Abra a ferramenta e remova o cabo. Puxe a camada exterior e dieléctrica para expôr o condutor interior.

PARA DESCARNAR CABO RG	DISTÂNCIA DE DESCARNAMENTO
RG-58/59/62/6/3C/4C	MODELO DE 2 LÂMINAS  D=4,6,8 E 12 mm