



COFRE AX SAMSON


Manual de Utilizador

Ref.: ES0003


Conteúdo

Abrir o cofre pela primeira vez.....	2
Colocar as pilhas.....	2
Substituir as pilhas.....	2
Instalar o cofre.....	2
Alterar o código numérico de utilizador	3
Alterar o código mestre.....	3
Abrir o cofre com código numérico.....	3
Bloqueio automático	3
Como usar a chave mestra	3

Cofre AX Samson

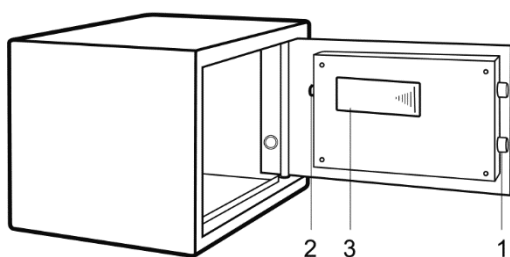

1. Trancas
2. Botão vermelho
3. Tampa compartimento pilhas
4. Alavanca principal
5. Tampa chave mestre

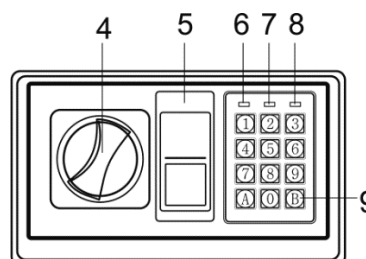

6. Led verde
7. Led vermelho
8. Led amarelo
9. Botão confirmação

Abrir o cofre pela primeira vez

Para abrir o cofre pela primeira vez deve retirar a tampa frontal para ter acesso a fechadura, coloque a chave, ao mesmo tempo rode a chave e a alavanca de abertura principal.

Colocar as pilhas

O cofre utiliza 4 pilhas AA (1.5v), é recomendado a utilização de pilhas alcalinas. Para instalar as pilhas remova a tampa (3) localizada na traseira da porta do cofre e coloque as 4 pilhas com as polaridades corretas.

Substituir as pilhas

Se o led verde e vermelho estiverem ligados em simultâneo significa que as pilhas têm pouca carga, substitua as pilhas imediatamente, coloque as pilhas novas corretamente e teste o funcionamento do cofre. Não use pilhas novas e velhas misturadas.

Ao fazer a substituição das pilhas, se demorar mais de 30 minutos é necessário voltar a definir o código numérico.

Instalar o cofre

Para reduzir o perigo de roubo o cofre deve ser fixado a parede ou ao chão. Para sua conveniência o cofre tem orifícios para fixação nas costas e no fundo do cofre, os parafusos de fixação são incluídos.

Escolha a localização do cofre, marque o local das furações, use uma broca de 12mm para fazer as furações, aplique as buchas metálicas nas furações efetuadas e fixe o cofre no local desejado.

Alterar o código numérico de utilizador

Pressione o botão vermelho, quando o led amarelo acender coloque o novo código (3-8 dígitos) e clique no botão # para confirmar, se ouvir 2 beeps significa que o código foi inserido com sucesso.

Caso led amarelo pisque e ouvir 3 beeps significa que o registo do código numérico não foi registado corretamente e deve voltar a repetir o procedimento.

Alterar o código mestre


Abra o cofre, clique em 0 duas vezes e pressione o botão vermelho, quando o led amarelo acender coloque o novo código mestre (3-8 dígitos) e clique no botão # para confirmar, se ouvir 2 beeps significa que o código foi inserido com sucesso.

Caso led amarelo pisque e ouvir 3 beeps significa que o registo do código numérico não foi registado corretamente e deve voltar a repetir o procedimento.

Abrir o cofre com código numérico

Insira o seu código e pressione o botão # para confirmar, rode a alavanca principal para abrir o cofre.

O código por defeito é 159

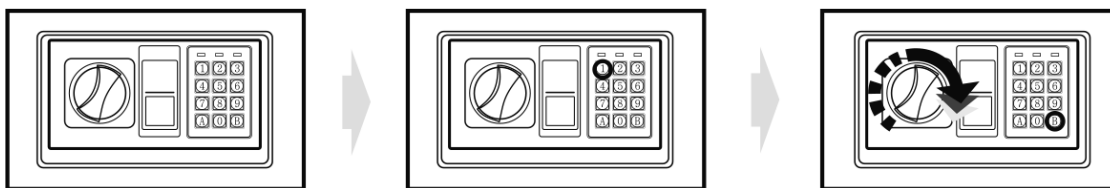

Bloqueio automático

Quando insere o código errado 3 vezes, vai ativar um sinal sonoro de alarme durante 20 segundos, o painel numérico ficará desativado durante os 20 segundos.

Como usar a chave mestra

Se não conseguir abrir o cofre com o código numérico, retire a tampa no painel frontal para mostrar a fechadura, coloque a chave e ao mesmo tempo rode a chave e a alavanca principal para abrir o cofre.

Nunca deixe as chaves dentro do cofre.

