

NYTRO BOX Plus



Manual do Utilizador

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia o manual de instruções cuidadosamente antes da primeira utilização e guarde-o para referência futura. O produtor não é responsável por danos causados pelo manuseio e uso inadequados do dispositivo.



O relâmpago com símbolo de ponta de seta, com um triângulo equilátero, é indicado para alertar o utilizador sobre a presença de tensão perigosa e não isolada, dentro do gabinete do produto, que pode ter magnitude suficiente para constituir risco de choque elétrico para as pessoas.



O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador sobre a presença de instruções importantes de operação e manutenção (serviço) na literatura que acompanha o aparelho.

- 1) Antes de conectar o dispositivo à tomada, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem na tomada.
- 2) Coloque este dispositivo em uma superfície plana, seca e estável.
- 3) Proteja este dispositivo da gotículas, humidade, água e qualquer outro líquido. Evite usá-lo em temperaturas extremas. Não o exponha à luz solar direta e a fontes de calor.
- 4) Produto adequado apenas para uso interno.
- 5) Desconecte o dispositivo da fonte de alimentação se não for usá-lo por um longo período de tempo.
- 6) Proteja o cabo de alimentação de cantos afiados e de outros fatores que possam causar danos.
- 7) Quando você desconectar o cabo de alimentação do dispositivo, segure e puxe pela ficha, e não pelo cabo.
- 8) Coloque o dispositivo em um local adequadamente ventilado.
- 9) Não bloqueie ou cubra fendas, orifícios ou aberturas do produto, colocando em móveis macios, como tapetes, tapetes ou camas, pois estes são fornecidos para funcionalidade e / ou ventilação para garantir a operação segura do produto.

- 10) Não coloque objetos pesados sobre o dispositivo.
- 11) Não use este dispositivo se estiver danificado ou se a operação estiver anormal.
- 12) Não tente reparar este dispositivo você mesmo. Em caso de danos, entre em contato com um ponto de serviço autorizado para verificação / reparo.
- 13) Este aparelho pode ser usado por crianças acima de 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimento, se forem supervisionadas e orientadas por uma pessoa responsável por sua segurança de forma cautelosa, maneira e todas as precauções de segurança são entendidas e seguidas. As crianças não devem brincar com este dispositivo. As crianças não devem realizar limpeza e manutenção do dispositivo sem supervisão.
- 14) O cabo de energia fixo só pode ser substituído em um ponto de serviço autorizado. SEMPRE desconecte este dispositivo da rede elétrica antes de limpá-lo.
- 15) Limpe este dispositivo com um pano macio e levemente húmido. Não use produtos abrasivos ou agentes químicos para limpar este produto.

INSTALAÇÃO DA PRIMEIRA VEZ

Após iniciar o recetor, um menu será exibido, permitindo que você selecione o idioma desejado. O idioma padrão é o inglês.



Principais características

Sintonizador DVB-T2 H.265 / C

- 1080p Full HD
- MPEG 1/2/4, H.265 / HEVC
- Saída de Vídeo: SD / HD HDMI 1.4, SCART (CVBS, RGB)
- Multilanguage OSD
- Capacidade para 2000 canais de TV e rádio
- 7 Dias EPG (Guia Eletrônico de Programação)
- Editor de lista de canais
- PVR / Timeshift
- 27 Configurações do temporizador
- Bloqueio parental para canais e menu
- Suporte para legendas
- Suporte de teletexto
- Decodificador de áudio AAC / AC3 / E-AC3 / PCM
- Painel LED de 4 dígitos
- Modo de espera automática após 3 horas
- Baixo consumo de energia no modo de espera abaixo de 1W
- Troca rápida de programa
- Atualização de firmware via USB
- USB 2.0
- Tensão de antena de 5 volts para antenas ativas
- Serviço de tempo, serviço de informação

Unidade de Controle Remoto (RCU)

- 1. POWER:** Alterne entre os modos de operação e de espera.
- 2. ◀◀:** Anterior.
- 3. ▶▶ I:** Próximo
- 4. ◀◀:** Voltar para trás.
- 5. ▶▶ :** Avanço rápido.
- 6. ▶||:** Pausa / mudança de tempo.
- 7. ■ / USB:** Pare a música ou o filme / insira o USB.
- 8. ●REC:** Gravar.
- 9. ZOOM:** Função de zoom de imagem.
- 10. AUDIO:** Exibir a lista de áudio
- 11. SUB:** Exibe a lista de idiomas das legendas.
- 12. TXT:** Exibe o teletexto
- 13. INFO:** Exibe as informações do programa.
- 14. MENU:** Ative o menu principal ou saia para o canal ao vivo.
- 15. EXIT:** Saia do menu atual passo a passo.
- 16. ◀ / ▶:** altera o volume no modo de visualização; mova para cima e para baixo no menu.
- 17. ▲ / ▼:** altera o programa; mova para cima e para baixo no menu.
- 18. OK:** Confirme a operação selecionada ou a lista de exibição enquanto assiste a um programa.
- 19. EPG:** Guia Eletrônico de Programação
- 20. FAV:** Exiba a lista de canais favoritos que você definiu antes.
- 21. FIND:** Encontre rapidamente os canais que você deseja.
- 22. RECALL** Mostra a lista de canais vistos anteriormente. Ou mude para o canal visualizado anterior.
- 23. MUTE:** Silenciar áudio.
- 24. DISPLAY:** Mude o modo HDMI.
- 25. PAGE +/-:** Página acima / abaixo no menu.
- 26. NUMERIC KEY (0 ~ 9):** Mude o canal de TV ou o canal de rádio.
- 27. DTV:** Alterar o tipo de lista de canais.
- 28. TV / RÁDIO:** Alternar entre TV e RÁDIO



Controle de TV:

Power: Liga / desliga a TV

AV / TV: Selecione uma fonte de entrada na TV

VOL +/-: Volume mais alto, mais baixo

SET: Introdução à programação da parte da televisão do controle remoto

PROGRAMANDO OS BOTÕES DE TV NO RCU

O controle remoto do receptor também pode ser programado para executar as funções básicas do controle remoto da TV.

Dessa forma, você pode evitar o uso de dois controles remotos ao operar este receptor.

Botões programáveis: "TV CONTROL": POWER, SET, TV / AV, VOL-, VOL +.

- > Posicione os controles remotos a uma distância de 1 a 2 cm
- > Mantenha pressionada a tecla SET até que o botão POWER branco acenda em vermelho.
- > Enquanto segura o botão WHITE POWER, pressione e segure o O botão POWER no controle remoto da TV, o botão POWER branco pisca três segundos.

Quando esse botão acende em vermelho novamente, a programação desse botão termina.

- > Repita o procedimento acima para outras combinações de teclas: TV / AV> TV / AV ou SOURCE / VOL-> VOL- / VOL +> VOL +
- > Pressione a tecla SET novamente para finalizar o procedimento - o botão POWER branco será apagado.

1. STB

Você deve instalar o recetor ao ligar o produto pela primeira vez após a compra.

Nota: A senha padrão é 0000.

Menu principal: Pressione o botão MENU para entrar no menu principal.



2. Lista de canais

1. Lista de canais de TV

Canais de televisão permite que você FAV, bloqueie, pule, mova e edite os canais na lista de canais convenientemente.

2. Lista de canais de rádio

Os canais de rádio funcionam de maneira semelhante aos canais de TV.

3. Bloqueio parental

O Controle dos Pais permite definir limites para cada programa ou alterar sua senha anterior.

Você também pode bloquear as alterações feitas usando o limite de idade, menu Bloquear e Bloquear gerenciador de canais, também Alterar código PIN.

4. Modo de reprodução

O modelo de reprodução permite definir o modo AV Sync ou Estável.

3. Pesquisa de canal

1. Terrestre

A) Pesquisa automática



Pesquise automaticamente e salve os canais encontrados.

B) Pesquisa manual

Neste menu, você pode escolher Frequência diferente para procurar programas

C) País

Neste menu, você pode escolher um país diferente.

D) **Potência da antena:** Desligado ou Ligado

2. Menu Cabo

A) Pesquisa automática

Pesquise automaticamente e salve os canais encontrados.

B) Pesquisa manual

Neste menu, você pode escolher Frequência diferente para procurar programas.

3. LCN

Você pode ativar / desativar o LCN (Classificação lógica): Se você ativar, os programas pesquisados serão classificados na ordem em que foram definidos; se você selecionar, os programas serão classificados automaticamente.

4. Ordenar

Você pode ativar a classificação por: ONID / ID do serviço / LCN.

4. Idioma



1. **Língua:** Defina o idioma do menu.
2. **First Audio:** Defina o idioma de áudio preferido.
3. **Second Audio:** define o segundo idioma do áudio.
4. **Subtitle Language:** define o idioma da legenda.
5. **Teletext:** Defina o idioma do teletexto.
6. **EPG:** Defina o idioma do EPG.


5. configuração AV



1. **Sistema de TV:** Neste menu, você pode fazer as configurações auto, PAL e NTSC.
2. **Resolução de vídeo:** Defina o formato HD entre 1080p, 1080i, 720p, 576i ou 576p.
3. **Modo de aspeto:** Defina o formato de exibição de acordo com a proporção da tela. Selecione o modo de tela da TV 4: 3 ou 16: 9 de acordo com o tipo de TV.
4. **Efeitos de vídeo:** Aqui você pode definir Standard, Vivid e Default.
5. **Scart Out:** Aqui você pode definir o CVBS
6. **Saída de áudio:** Aqui você pode definir BS Out e LPCM Out.
7. **Descrição de áudio:** ative ou desative o serviço AD.
8. **Volume da descrição do áudio**

6. Tempo

As definições de hora definem o modo da hora, a diferença horária e a hora de

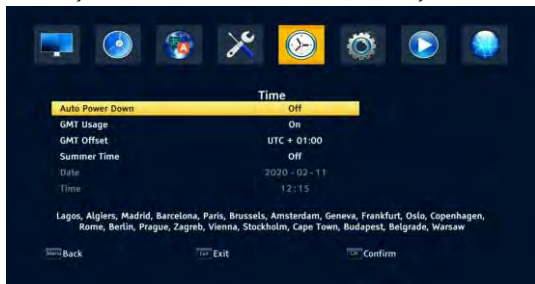

verão.

7. Sistema

1. **Em formação:** Você pode obter informações sobre o STB.
2. **Configuração de fábrica:** carregará o padrão .
3. **Configuração do temporizador:** adicionar cronômetro de eventos
4. **Configuração OSD:** Pode definir a exibição das legendas, o tempo limite do OSD e o OSD transparência.
5. **Atualização USB:** Aqui você pode atualizar o software.
6. **Backup USB:** Aqui você pode fazer backup do software.



8. Centro de Media

1. Música

Ele suporta arquivos de música *.mp3, *.mp2, *.aac, *.format.
Ele pode baixar automaticamente as letras se a rede estiver conectada.

2. Cenário

Ele suporta arquivos de imagens em formato *.jpg, *.png, *.mp4, *.bmp, *.jpeg, *.gif, *.

3. Vídeo

Ele suporta *.mkv, *.avi, *.mp4, *.vob, *.ts, *.mt2s, *.flv, *.mpg, *.3gp, * arquivos de filme em formato mov. Ele entra no modo de tela cheia após alguns segundos quando está em operação.

4. Gerenciador de registros: reproduza os arquivos PVR.

5. Configuração do DVR: defina a mudança de tempo e a partição DVR.



9. Rede

1. Wi-fi

- Conecte o dongle USB sem fio à porta USB.
- Se a rede estiver conectada, ele deverá obter o endereço IP correto e exibir o "Conectar" e o nome do ponto de acesso.

2. Ethernet

- Conecte uma extremidade do cabo Ethernet ao produto e a outra extremidade ao roteador LAN, se a rede estiver conectada, ela deverá obter o endereço IP correto e exibir "Status: Link Up".

- 3. 3G:** Você pode aceder a rede 3G ao conectar o cartão de rede 3G.
- 4. Previsão do Tempo:** Você pode obter informações sobre o clima.
- 5. Yahoo Notícias:** Serviço de informação.
- 6. Test Only- Net Link:** Os pedidos serão colocados aqui apenas para testes (o fabricante não garante o seu correto funcionamento).

10. Solução de problemas

Nenhuma mensagem é exibida no visor frontal:

- a. Verifique o cabo de alimentação principal e verifique se ele está conectado a uma tomada adequada.
- b. Verifique se a fonte de alimentação está ligada.

Nenhuma imagem

- a. Verifique se o produto está ligado e no modo de operação, se o cabo AV / HDMI está firmemente conectado à TV e se o cabo da antena está corretamente conectado ao produto.

Má qualidade de imagem / som

- a. Verifique se não há telefone celular ou forno de micro-ondas próximo ao produto.
- b. Verifique os níveis do sinal e ajuste a direção da antena para obter uma imagem melhor.

Som inexistente ou fraco

- a. Verifique se o cabo AV / HDMI está conectado corretamente ou se a TV está ligada mudo.

O controle remoto não funciona

- a. A extremidade superior do controle remoto deve apontar diretamente para a parte receptora do produto ou substituir as pilhas novas

11. Especificação técnica:

Sintonizador e canal

Nº de Sintonizador	
Alcance de frequência	114 MHz a 858 MHz
Sinal DVB C Nível	37 a 110dbuV
Sinal T2 DVB Nível	<-82dbm
ANT Power	5V, I _{max} = 300mA

MPEG

Transporte Stream	MPEG-2
Nível do perfil	HEVC de chip único / H.264 / H.263 / MPEG4 / MPEG-2 / AVS / AVS + / VC1
Proporção da tela	4: 3, 16: 9
Resolução de vídeo	576i, 576p, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p
Decodificação de áudio	MPEG-1/2 camada I / II / III, Dolby AC3 / AC3 + (opcional), DRA 2 CH / 5.1 CH (opcional)
Modo de áudio	Canal único / canal duplo / estéreo comum / estéreo

Fonte de energia

Tensão de entrada	5V 1.5A
Consumo energético	Máx. 7.5W
Proteção	Fusível interno separado. A entrada deve ter proteção contra raios

Especificação Física

Temperatura de funcionamento	0 °C a + 40 °C
Temperatura de armazenamento	-40 °C a + 65 °C