


- E** FUENTE DE ALIMENTACIÓN
FIN VERKKOLAITE
F ALIMENTATION
UK POWER SUPPLY
I ALIMENTATORE
P FUENTE DO ALIMENTAÇÃO



FA 242 / 244

E	FIN	F	UK	I	P		FA 242	FA 244
Referencia	Tuotenumero	Référence	Reference	Referenza	Referência		66116	66117
N.º de salidas	Lähtöjen lukumäärä	Nbre. de sorties	No. of outputs	No. di uscite	N. de saídas		2	4
Banda cubierta	Taajuusalue	Bande couverte	Bande coverage	Banda coperta	Banda coberta	MHz	5-862	
Atenuación de paso	Vaimennus	Pertes d'insertion	Insertion losses	Attenuazione de paso	Perdas de inserção	dB	4	7
Impedancia entrada-salida	Impedanssi	Impédance d'entrée-sortie	Input-Output impedance	Impedenza d'ingresso-uscita	Impedância de entrads-saídas	Ω	75	
Tensión de entrada	Käyttöjännite	Alimentation	Mains voltage	Tensione	Alimentação	V _{Ac}	195 ÷ 265	
Tensión de salida	Lähtöjännite	Tension de sortie	Output voltage	Tensione d'uscita	Tensão de saída	V _{Dc}	24 ± 10%	
Corriente máxima de salida	Maksimi kuorimitus	Courant maxi de sortie	Maximum current output	Corrente massima erogata	Corrente máx. distribuida	mA	150	
Temperatura de funcionamiento	Käyttölämpötila	Température de fonctionnement	Operating temperature range	Temperatura di funzionamento	Temperatura de funcionamento	°C	0 ÷ 50	
No abrir el equipo sin desconectar de la red eléctrica	Sähköiskun vaara älä avaa laitetta	Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir	Risk of electric shock, do not open without unplug	Non aprire l'apparecchiatura senza scollegare la rete elettrica	Risco de shock eléctrico. Não abrir			
Solo para uso interior	Vain sisätiloihin	Uniquement pour usage intérieur	Only for indoor use	Solo per uso interno.	Para uso interno somente			

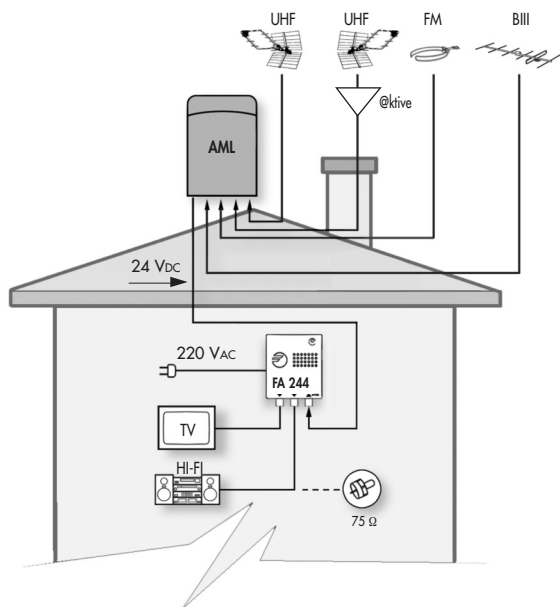

- * **E** Conectar la carga de 75 Ω en la salida no utilizada
FIN Käytä 75 Ω päätevastusta kuormittamattomassa linjassa
F Charger avec 75 Ω la sortie libre
UK Load with 75 Ω the not used output
I Collegare 75 Ω l'uscita libera
P Conectar la carga do 75 Ω a saída livre

E**ATENCIÓN**

- Deben evitarse salpicaduras, goteos o lluvia sobre este dispositivo.
No colocar envases que contengan líquidos sobre este producto.
- El cable de alimentación debe mantenerse íntegro ya que la clavija realiza la función de dispositivo de desconexión de red del aparato.

F**ATTENTION**

- Veillez à ce que ce produit ne soit pas exposé à des éclaboussures, coulures ou de la pluie et qu'aucun récipient contenant des liquides, comme un vase, ne soit sur le produit.
- L'intégrité de l'ensemble du cordon d'alimentation doit être préservée, en particulier la fiche d'alimentation qui fait fonction de dispositif de déconnexion du produit du réseau et qui doit rester utilisable.

UK**WARNING**

- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- The mains plug is used as the disconnect device and that the disconnect device (plug) shall remain readily operable.

FIN**VAROITOUS**

- Laitetta ei saa käyttää kosteissa tiloissa eikä laite saa joutua kosketuksiin veden kanssa.
- Töpseliä käytetään ottamaan virta pois laitteesta, kun laitteesta on virta pois päältä, virranpoisotto laite (töpseli) on helposti toiminnassa.

I**ATTENZIONE**


- Gli apparati non dovranno essere esposti a un gocciolamento o a spruzzi e nessun oggetto riempito con liquidi, come vasi, dovrà essere messo sugli apparati stessi.
- Il cordone di alimentazione usato per scollegare l'apparato deve rimanere a disposizione.

P**ATENÇÃO**

- Deve evitar-se qualquer salpico de água, chuva, etc, sobre este dispositivo. Não colocar embalagens que contenham líquidos junto do produto.
- O cabo de alimentação deve permanecer intacto para que o "acessório de ligação" faça a função de desconexão da rede.



Declaration: <https://www.fagorelectronica.com/es/recepcion-tv/productos>

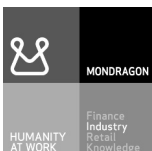**Fagor Electrónica, S.Coop.**

San Andrés, s/n.
E-20500 Mondragón (Spain)
Tel. +34 943 712 526
Fax +34 943 712 893
E- mail: rf.sales@fagorelectronica.es
www.fagorelectronica.com

