

MULTILASER

SUA VIDA MULTIMELHOR
SU VIDA MULTIMEJOR

Acompanhe a gente!
www.multilaser.com.br

 multilaser_br
 OficialMultilaser

¡ Síguenos!
www.multilaser.com.uy

 **En Uruguay**
multilaser_uy
 **En Argentina**
multilaser_ar

REV2-Ago/2021

MULTILASER Gourmet

Liquidificador shake
BE013 (127V) / BE014 (220V)

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a tensão do aparelho é compatível com a da rede elétrica local (127V ou 220V).
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo, antes de retirar seus acessórios ou realizar a sua limpeza.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe, nem o mergulhe em água ou em qualquer outro líquido. Não agite o aparelho enquanto estiver em operação.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto sem a supervisão de um adulto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.
- Sempre que não estiver utilizando o produto, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada Multilaser.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada Multilaser.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não pode ser operado por um temporizador externo ou um sistema de controle remoto.
- Evite acidentes. Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, afim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Nunca desligue o produto puxando pelo cordão elétrico. Desligue o produto e depois remova o plugue da tomada, segurando-o firmemente e puxando para desconectar
- Coloque seu aparelho somente sobre superfícies planas, firmes, limpas, niveladas e secas. Não utilize o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos, sobre fogão ou outros aparelhos, nem próximo ao forno, para evitar acidentes.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- Desligue o aparelho imediatamente se estiver funcionando defeituosamente.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a tensão da rede elétrica corresponda a tensão do aparelho.
- Nunca use lâ de aço para limpar qualquer parte do aparelho.
- Não toque no interior do aparelho enquanto ele estiver em uso.
- Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada antes de trocar seus acessórios ou aproximar-se de partes móveis.

- Mantenha suas mãos, cabelo, roupas e objetos fora do copo durante o processamento para reduzir o risco de ferimentos graves ou danos ao produto.
- Não tente afiar as lâminas.
- Não utilize o aparelho se o conjunto da lâmina estiver torto ou danificado.
- Não retire o copo da base enquanto o produto estiver em funcionamento.
- Para reduzir o risco de ferimentos, NUNCA opere o aparelho sem o conjunto das lâminas no lugar correto. Não tente burlar a trava de segurança, certifique-se de que o acessório esteja devidamente encaixado antes de ligar o produto.
- Não exponha o copo a mudanças bruscas de temperatura.
- Se o produto for sobrecarregado, o fusível térmico irá atuar e desligará o motor. Para usar o produto novamente retire-o da tomada e espere o seu resfriamento por aproximadamente 30 minutos antes de ligá-lo novamente.
- Certifique-se de que a lâmina está bem presa ao copo do produto antes de montá-la na base do motor.
- Não use o copo do produto no micro-ondas.
- Este aparelho não deve ser utilizado ao ar livre, perto de aparelhos que emitam gases quentes, fogões elétricos ou dentro de fornos.
- Nunca deixe o aparelho funcionando sem supervisão.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

ATENÇÃO: A lâmina do produto é afiada, manuseie-a com cuidado. Ao manusear a lâmina, sempre segure pela base plástica.

ATENÇÃO: Não utilize alimentos ou bebidas quentes no produto.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Quando utilizar o seu novo Liquidificador Shake, sempre siga as instruções de segurança descritas neste manual.

LIMPANDO O SEU LIQUIDIFICADOR SHAKE

ADVERTÊNCIA: Manuseie as lâminas com cuidado, pois elas são extremamente afiadas. Tenha cuidado ao encaixar, desencaixar, limpar ou armazenar as lâminas.

ADVERTÊNCIA: Para evitar o risco de choque elétrico, certifique-se sempre de que o produto esteja desconectado da tomada antes de montar, desmontar, manusear, reparar ou limpar.

ADVERTÊNCIA: Não mergulhe o motor na água ou em qualquer outro líquido.

- Nunca coloque o produto na lava-louças.
- Aguarde o produto esfriar antes de realizar sua limpeza.

- Sempre limpe o produto imediatamente após o uso.
- Separe todas as peças uma das outras.
- Limpe a base do motor com um pano úmido e seque.
- Lave a tampa, o recipiente e as lâminas com água morna e sabão. Enxague e deixe secar.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos, buchas de aço ou escovas para realizar a limpeza do aparelho
- Monte o produto antes de guardar.
- Guarde seu produto em um local arejado e seco.


CONHECENDO SEU LIQUIDIFICADOR SHAKE




- 1** Tampa plástica
- 2** Copo 800ml
- 3** Base do motor
- 4** Conjunto da lâmina

UTILIZAÇÃO

- Antes do primeiro uso e após cada vez que o Liquidificador Shake for utilizado, limpe-o de acordo com as instruções contidas no item “Limpendo o seu Liquidificador Shake”.
- Coloque a base do motor em uma superfície limpa, seca e plana.
- Certifique-se de que o produto não está conectado à rede elétrica.
- Coloque os alimentos/líquidos dentro do copo e feche-o com o conjunto da lâmina.
- Gire-a no sentido horário até travar.
- Encaixe o copo na base do motor girando no sentido horário até travar.

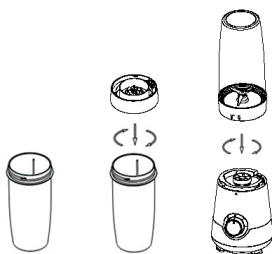

- Insira o plugue na tomada elétrica. Certifique-se que a tomada possua a mesma tensão do aparelho.
- Gire o botão para a velocidade desejada ou utilize a função pulsar sequencialmente.
- Quando tiver atingido a consistência desejada, gire o botão para a posição desligado.

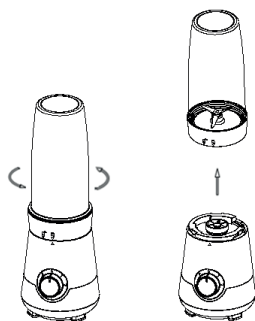

- Retire o copo da base do motor girando no sentido anti-horário.
- Vire o copo para a posição vertical e remova o conjunto da lâmina girando-a no sentido anti-horário.
- Coloque a tampa plástica no copo girando no sentido horário até travar.
- Garanta que a base do motor esteja desconectada da rede elétrica quando não estiver usando o produto.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA

Trava de segurança embutida

O Liquidificador Shake possui uma trava de segurança embutida, isso significa que você só poderá ligar o produto quando o copo e o conjunto da lâmina estejam montados de forma segura na base do motor.

Se o produto estiver montado corretamente, a trava de segurança será desativada.

RECEITA

Suco de cenoura

- 320g de cenoura picada
- 480ml de água
- Açúcar a gosto

Coloque todos os ingredientes em seu Liquidificador Shake e bata por 3 minutos para garantir que todos os ingredientes foram bem moídos.

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto.

Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____ Data da Compra ____/____/____

Queremos muito ouvir você!

CRM (Central de Relacionamento Multilaser)

11 3198.0004

Cobertura para todo o Brasil

Fale conosco via WhatsApp!



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Logística Reversa Multilaser

Descarte seu produto ou acessórios de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum.

Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Para maiores informações acesse o link <http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

Imagens meramente ilustrativas.

Licuada shake

BE013 (127V) / BE014 (220V)

RECOMENDACIONES Y AVISOS IMPORTANTES

- Antes de encender o conectar, verifique el voltaje del equipo y la compatibilidad con la red eléctrica local (127V o 220V).
- Este equipo fue producido para fines domésticos, su uso comercial implicará la pérdida de la Garantía.
- Desconecte o retire el equipo del toma corriente siempre que no lo esté utilizando, o antes de retirarle sus accesorios o realizar su limpieza.
- Para evitar descargas eléctricas, nunca lo use ni lo equipe con las manos húmedas, no se moje, ni sumergir en agua o cualquier otro líquido. No agite ni arregle cuando está en funcionamiento.
- Para evitar accidentes, no permita que los niños usen el producto sin supervisión de adultos o incluso personas que no conocen las instrucciones de uso.
- Se recomienda cuidar a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Siempre que no estoy usando el producto, también por espacios breves, lo desconecto.
- No utilice el equipo cerca de grifos, duchas o piscinas.
- No utilice extensiones auxiliares para extender o comprimir el extremo del enchufe.
- Nunca permita que los enchufes aparquen en superficies calientes.
- Nunca transporte, o apague el producto tirando del cable o enchufe.
- Nunca utilice el producto como un cable o enchufe dañado, ni siquiera cuando el producto presente mal funcionamiento. Lleve para una asistencia técnica Multilaser autorizada.
- Para no perder la garantía, evitar problemas técnicos y riesgo de accidentes al usuario, no permita que sea hechos arreglos o cambios de piezas en casa, si es necesario, lléve el producto a una Asistencia Técnica Autorizada Multilaser.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o agente autorizado o persona calificada para evitar riesgos.
- Este dispositivo no puede ser operado por un sistema de control o temporizador externo o un control remoto.
- Evite accidentes. Envoltorios de plástico y otros materiales de embalaje de productos deberán quedar lejos del alcance de niños y animales, con el fin de evitar riesgos de sofocamiento al jugar o manipular tales residuos.
- Nunca apague el producto tirando del cable de alimentación. Apague el producto y luego Quite el enchufe del tomacorriente sujetándolo firmemente y tirando para desconectarlo.
- Coloque su dispositivo solo sobre superficies planas, firmes, limpias, niveladas y secas. No utilice el aparato en superficies empapadas con líquidos, sobre estufas u otros electrodomésticos, o cerca del horno, para evitar accidentes.
- No utilice accesorios que no sean originales del aparato. El uso de accesorios que no sean originales, puede afectar el funcionamiento, causar daños al usuario y al producto.
- Apague el dispositivo inmediatamente si no funciona correctamente.
- Antes de conectar el dispositivo, asegúrese de que la tensión de red coincida con la tensión del dispositivo.
- No utilice nunca lana de acero para limpiar ninguna parte del aparato.
- No toque el interior del dispositivo mientras está en uso.
- Apague el dispositivo y desconéctelo del tomacorriente de pared antes de cambiar sus accesorios o acercarse a las partes móviles.

- Mantenga sus manos, cabello, ropa y objetos fuera de la taza mientras procesa para reducir el riesgo de lesiones graves o daños al producto.
- No intente afilar las cuchillas.
- No utilice el aparato si el conjunto de cuchillas si está doblado o dañado.
- No retire la taza de la base mientras el producto esté en funcionamiento.
- Para reducir el riesgo de lesiones, NUNCA opere el instrumento sin el conjunto de cuchillas en el lugar correcto. No intente pasar por alto el bloqueo de seguridad, asegúrese de que el accesorio esté correctamente asentado antes de encender el producto.
- No exponga la taza a cambios bruscos de temperatura.
- Si el producto está sobrecargado, el fusible térmico se disparará y apagará el motor. Para usar el producto de nuevo desenchúfelo y espere a que se enfríe aproximadamente 30 minutos antes de volver a encenderlo.
- Asegúrese de que la cuchilla esté bien sujeta a la taza del producto antes de montarla en la base del motor.
- No use la taza del producto en el microondas.
- Este aparato no debe utilizarse al aire libre, cerca de aparatos que emiten gases calientes, estufas eléctricas o en hornos.
- Nunca deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia.

ADVERTENCIA: Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por usuarios con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido instrucciones sobre la utilización del dispositivo o estén bajo la supervisión de una persona responsable.

ATENCIÓN: La hoja del producto está afilada, manipúlela con cuidado. Al manipular la hoja, sujete siempre por la base de plástico.

ATENCIÓN: No use alimentos o bebidas calientes sobre el producto.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use su nueva batidora, siga siempre las instrucciones de seguridad descriptas en este manual.

LIMPIEZA DE SU LICUADORA SHAKE

ADVERTENCIA: Manipule las cuchillas con cuidado, ya que son extremadamente afiladas. Tenga cuidado al colocar, quitar, limpiar o almacenar las cuchillas.

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, asegúrese siempre que el producto esté desenchufado de la toma de corriente antes de montarlo, desmontarlo, manipularlo, reparar o limpiar.

ADVERTENCIA: No sumerja el motor en agua ni en ningún otro líquido.

- Nunca ponga el producto en el lavavajillas.
- Espere a que el producto se enfríe antes de limpiarlo.

- Limpiar siempre el producto inmediatamente después de su uso.
- Separe todas las piezas entre sí.
- Limpiar la base del motor con un paño húmedo y seque.
- Lave la tapa, el recipiente y los portaobjetos con agua tibia y jabón. Enjuague y deje secar.
- No utilice productos de limpieza abrasivos, casquillos de acero o cepillos para limpiar el dispositivo
- Ensamble el producto antes de guardarlo.
- Guarde su producto en un lugar fresco y seco.


CONOZCA SU LICUADORA SHAKE




- 1 Tapa plástica
- 2 Vaso 800ml
- 3 Base del motor
- 4 Conjunto de cuchillas

UTILIZACION

- Antes del primer uso y después de cada uso de la Licuadora Shake, límpiela de acuerdo con las instrucciones contenidas en el ítem "Limpieza de su licuadora".
- Coloque la base del motor sobre una superficie plana, limpia y seca.
- Asegúrese de que el producto no esté conectado a la red.
- Coloque alimentos / líquidos en el vaso y ciérrelo con el conjunto de cuchillas. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee.
- Coloque el recipiente en la base del motor girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje.

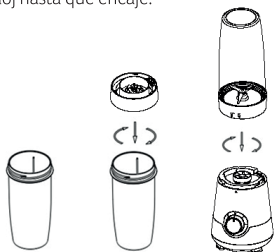

- Inserte el enchufe en la toma de corriente. Asegúrese de que el tomacorriente tenga el mismo voltaje que el dispositivo.
- Gire la perilla a la velocidad deseada o utilice la función de pulso secuencialmente.
- Cuando haya alcanzado la consistencia deseada, gire el mando a la posición apagado.

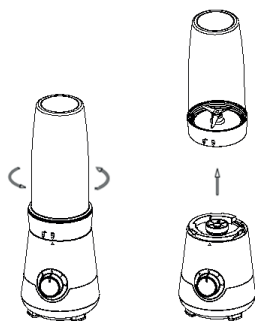

- Retire la copa de la base del motor girando en sentido antihorario.
- Gire la taza a la posición vertical y Retire el conjunto de cuchillas girándolo en sentido anti-horario.
- Coloque la tapa de plástico en la taza girando en el sentido de las agujas del reloj hasta que se bloquee.
- Asegúrese de que la base del motor esté desconectado de la red cuando no use el producto.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Cerradura de seguridad incorporada

La Licuadora Shake tiene un bloqueo de seguridad incorporado, lo que significa que solo se podrá encender el producto cuando la copa y el conjunto de cuchillas estén montados de modo seguro a la base del motor. Si el producto está montado correctamente, la traba de seguridad será desactivada.

RECETA

Jugo de zanahoria

- 320 g de zanahorias picadas
- 480ml de agua
- Azúcar al gusto

Pon todos los ingredientes en tu batidora y licúa durante 3 minutos para Garantizar que todos los ingredientes estén bien molidos.

TÉRMINOS DE GARANTIA

Esta garantía no cubre ningún defecto del producto que surja del desgaste natural o que surja de un uso inadecuado, incluido, entre otros, el uso normal y de acuerdo con las instrucciones de uso y mantenimiento del producto de Multilaser. Esta garantía no cubre defectos del producto resultantes de instalaciones, modificaciones, reparaciones o cuando el producto es abierto por un profesional no autorizado por Multilaser. Esta garantía tampoco cubre los defectos del producto que surjan del uso de accesorios o otros dispositivos periféricos Multilaser no originales diseñados para su uso con el producto. En caso de defecto de fabricación, siempre que esté probado, Multilaser se limita a reparar o reemplazar el producto defectuoso.

Este producto está garantizado por Multilaser por un período de 1 año.

El certificado solo será válido con la presentación de la factura de compra. Lea con atención los términos de garantía anteriores.

Fac/No. _____ Fecha de Compra ____/____/____

Atención al cliente en ARGENTINA

Districomp / Kolke
Perito Moreno 375 Parque Industrial Canning. Ezeiza. Etapa 1.
Contacto: multilaserargentina@districomp.com.ar

Atención al cliente en URUGUAY

Contacto: info@multilaser.com.uy

Imágenes meramente ilustrativas.