

**MULTILASER**  
SUA VIDA MULTIMELHOR

Acompanhe a gente!  
[www.multilaser.com.br](http://www.multilaser.com.br)

REVO / ABRIL/2020

**MULTILASER** Men Care

**Barbeador e Aparador**  
14 em 1  
EB051 (BIVOLT)



#### RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Apenas utilize este aparelho para os fins descritos neste manual de instruções.
- Guarde este manual para referência futura.
- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará perda da garantia.
- Não use este aparelho para qualquer outro fim, a não ser o descrito neste manual de instruções.
- Desconecte o aparelho da tomada elétrica imediatamente se estiver saindo uma fumaça escura do aparelho.
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem do produto deverão ficar longe do alcance de crianças e animais para evitar risco de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos.
- Certifique-se que a tomada a ser utilizada esteja em bom estado e de acordo com o novo padrão de plugues e tomadas (NBR14136).
- Evite utilizar extensões e adaptadores.
- Nunca permita que o cabo de alimentação encoste em superfícies quentes ou cortantes, ele também nunca deve ser dobrado ou esticado.
- Sempre retire o cabo da tomada para limpar ou efetuar reparos no produto.
- Não armazene produtos inflamáveis no interior ou próximo ao produto, pois os vapores podem causar risco de incêndio ou explosão.
- Se o produto sofrer uma queda e (ou) apresentar problemas de funcionamento, o mesmo não deverá ser utilizado, neste caso encaminhe para uma assistência técnica autorizada Multilaser.
- Crianças devem ser supervisionadas se estiverem próximas ao aparelho em funcionamento.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Para evitar acidentes, não permita que crianças ou pessoas com capacidade física, mental, ou sensorial reduzida, ou que desconheçam as instruções de uso ou suas características, utilizem o produto.
- Não utilize o aparelho em área externa.
- Não utilize extensões elétricas para aumentar o comprimento do cabo.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando o cabo.
- Utilize apenas peças ou acessórios do fabricante.
- Para evitar acidentes, não deixe o cabo pender da borda da mesa ou balão.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- Este aparelho não é destinado para ser usado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Guarde sempre o cabo para evitar acidentes, tropeções e quedas.
- Não coloque qualquer objeto em cima do aparelho.
- Fabricante não se responsabiliza por falhas decorrentes da má interpretação dos textos do manual. Havendo necessidade de maiores esclarecimentos, não deixe de consultar nosso serviço de informação ou assistência técnica.
- Uma versão digital desse manual pode ser encontrada em nosso site, ([www.multilaser.com.br](http://www.multilaser.com.br))

**ADVERTÊNCIA:** Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável. Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.

**Atenção:**

- Não utilize o produto se o seu cabo de alimentação estiver molhado, desligue o produto automaticamente.
- O cordão de alimentação não pode estar conectado se o produto for utilizado em um ambiente molhado.
- Desconecte o cabo USB assim que o produto estiver carregado.
- Desconecte o cabo USB para realizar a limpeza do produto
- A bateria usada neste produto pode apresentar risco de incêndio ou queimadura química se não tratadas. Nunca a desmonte.
- Este aparelho é resistente a água e fácil de limpar: basta enxaguar após o uso. Para uso na pele seca ou molhada, com espuma e até mesmo debaixo do chuveiro.
- Desconecte o cabo de alimentação do aparelho antes de guardar.
- Não enrole o cabo de alimentação no aparelho.
- Esse produto contém uma bateria recarregável que precisa ser descartada em locais apropriados.
- Para carregar a bateria, use apenas o cabo USB fornecido com o aparelho.
- Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo. Não use o aparelho se ele estiver danificado, pois isso pode causar ferimentos. Sempre substitua uma peça danificada por outra do tipo original.
- Não abra o aparelho para trocar a bateria recarregável
- Nunca mergulhe o cabo de carregamento nem lave em água corrente.
- Por questões de higiene, o aparelho só deve ser utilizado por uma pessoa.
- Nunca lave o aparelho usando água com temperatura superior a 60 °C.

**LIMPEZA**

- Sempre limpe o produto a cada uso.
- Nunca utilize esponjas, produtos abrasivos ou agressivos como gasolina ou acetona para limpá-lo
- Não bata o produto em qualquer superfície para retirar os pelos ou água, isso pode danificá-lo. Caso isso aconteça, substitua-o imediatamente.

Não seque o produto com toalhas ou panos, isso pode danificá-lo.

1. Desligue o produto e retire o pente regulável.
2. Sopre qualquer pelo acumulado na lâmina ou pente.
3. Enxágue o pente e o produto com água morna.
4. Chacoalhe as partes cuidadosamente para retirar o excesso de água e deixe-as secar completamente antes de guardar.

NOTA: A lâmina é frágil, manuseie-a cuidadosamente e substitua imediatamente se a mesma sofrer algum dano.

**CONHECENDO SEU BARBEADOR/APARADOR**



- |  |   |
|--|---|
| 1. Lâmina de precisão                          | 12. Pente 16mm                                      |
| 2. Botão para troca de lâmina                  | 13. Pente 12mm                                      |
| 3. Botão Liga / Desliga                        | 14. Pente 9mm                                       |
| 4. Lâmina de corte para cabelo                 | 15. Pente 4mm                                       |
| 5. Lâmina aparadora para uso no corpo          | 16. Pente Diagonal Direito                          |
| 6. Micro Shaver                                | 17. Oleo Lubrificante                               |
| 7. Lâmina Aparador de nariz e orelha (3 – 7mm) | 18. Escova de limpeza                               |
| 9. Pente 2mm                                   | 19. Cabo magnético USB para carregamento do produto |
| 10. Pente 1mm                                  | 20. Pente   |
| 11. Pente diagonal esquerdo                    | 21. Base Organizadora                               |

#### ANTES DE USAR

Antes de usar seu Aparador de cabelo pessoal pela primeira vez, carregue o produto por 2 horas para obter o desempenho ideal.

#### COMO USAR

1. Selecione a cabeça de corte e pente que melhor se adapte às suas necessidades de cuidados pessoais.
2. Coloque a cabeça de corte com ou sem o pente em cima do corpo do aparador de barba. Puxe a unidade de corte diretamente para fora do barbeador (Nunca girar a unidade de corte enquanto a retira.)
3. Para remover o anexo, siga a Etapa 2 na ordem inversa.
4. Utilize o botão Liga / Desligue para acionar o Aparador de barba.

#### CARREGANDO A BATERIA

Quando o produto está carregando, o indicador de carregamento acenderá na cor vermelha.

Quando a bateria estiver totalmente carregada, o indicador de carregamento mudará para a cor verde.

Durante o uso, o indicador de carregamento ficará aceso na cor branca.

Nota: Após aprox. 2 horas de carregamento, o indicador brilhará em verde automaticamente




04

Carregue o produto antes da primeira utilização e quando a bateria estiver quase vazia.

1. Verifique se o produto está desligado.
2. Conecte o cabo USB na parte de trás do produto. O cabo USB desse produto é magnético e fica ao ficar próximo do produto. Ligue o cabo em qualquer porta USB, como em fonte de celular, computador e carro.
3. Aguarde a bateria carregar totalmente para a utilização.

#### USANDO SEU BARBEADOR

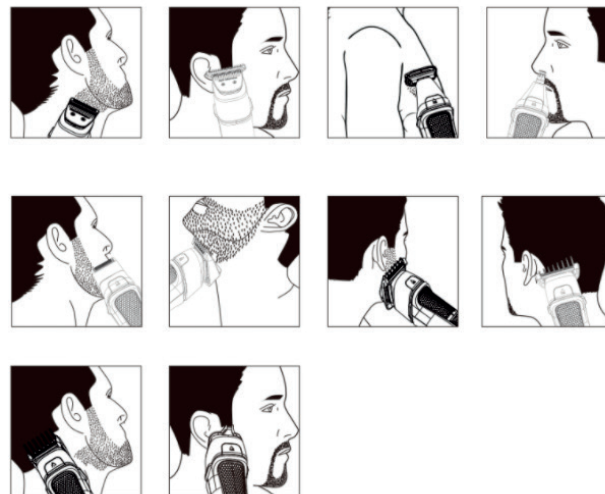

Para utilizar seu aparador e barbeador, basta colocar a cabeça de corte com o pente de altura desejado e passar na barba, cabelo ou pelos do corpo.

#### DICAS

##### ORELHAS:

Ao utilizar o aparador de nariz e orelha, evite inserir a lâmina de limpeza mais do que 1/4 "no canal auditivo.

Durante o uso faça movimentos circulares suaves para dentro e para fora do canal auditivo.

##### NARIZ:

Ao utilizar o aparador de nariz e orelha, evite inserir a lâmina de limpeza mais do que 1/4 "na narina.

Durante o uso faça movimentos suaves para dentro e para fora do nariz.

05

#### **BARBEAR MOLHADO**

1. Você também pode usar esse barbeador em um rosto molhado com espuma ou gel de barbear.
2. Para fazer a barba com espuma ou gel de barbear, siga as etapas abaixo:
  - A. Aplique um pouco de água na pele
  - B. Aplique espuma de barbear ou gel de barbear na pele
  - C. Enxágue a unidade de corte sob a torneira para garantir que ela deslize suavemente sobre a pele
  - D. Mova a o aparelho no sentido do pelo.
  - E. Seque o rosto e limpe bem o barbeador após o uso

#### **APARADOR DE CORPO**

o aparador de corpo pode ser usado para aparar diferentes partes do corpo para remover pelos nas costas, ombros, peito, abdômen, axilas, braços na região da virilha e nas pernas,  
O design exclusivo na superfície protege sua pele contra arranhões.

#### **LUBRIFICANDO AS LÂMINAS**

A lubrificação deve ser feita 1 vez por mês. Basta pingar uma ou duas gotas na lâmina desligada e depois ligar o aparelho por alguns segundos. Pode ser utilizado outros óleos leves como óleo de máquina de costura.  
Antes da lubrificação, limpe a lâmina, e após a aplicação do óleo remova com o auxílio de um pano o excesso de óleo.

#### **TERMOS DE GARANTIA**

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Multilaser para o uso e a manutenção do produto.

Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional não autorizado pela Multilaser.

Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Multilaser projetados para o uso com o produto tais como adaptadores de tomadas, benjamins e outros.  
Nota – O uso de adaptadores de tomada ou benjamins, “poderá” gerar o derretimento do plugue ou tomada, e em casos extremos fogo devido a curto circuito.  
Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Multilaser limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso.

Este produto está garantido pela Multilaser pelo período de 1 ano.

O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº \_\_\_\_\_ Data da Compra \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



#### **RESPONSABILIDADE AMBIENTAL**

##### **Logística Reversa Multilaser**

Descarte seu produto ou acessórios de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum.

Através do programa de logística reversa a Multilaser disponibiliza pontos de coleta em todas as capitais do país. Para maiores informações acesse o link <http://suporte.multilaser.com.br/home/coleta-reciclagem>

Imagens meramente ilustrativas.