

essenza

EB062/EB063

Escova Secadora
Absoluta

Manual de Instruções

Escova Secadora

Absoluta

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará a perda da garantia.
- Este modelo foi projetado para ser usado em voltagens de 127V ou 220V. Verifique se a tensão da sua rede elétrica condiz com a especificada no produto antes de utilizar o produto.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Não ligue o aparelho sobre superfícies molhadas.
- Mantenha o produto longe de toalhas, cortinas e outros materiais inflamáveis.
- Nunca coloque o aparelho sobre papelões ou espumas.
- Mantenha o aparelho distante de superfícies quentes, de brasas ou fogo.
- Não coloque o aparelho em qualquer superfície sensível ao calor enquanto estiver em operação.
- Não cubra o aparelho durante a utilização.
- A falta de limpeza pode chegar a causar falhas no funcionamento do aparelho. Caso isso aconteça, faça a limpeza conforme as orientações contidas nesse manual.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificado, ou ainda se o produto apresentar mau

funcionamento. Leve-o a um agente autorizado a fim de evitar riscos.

- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa. Caso necessário, leve o produto a um agente autorizado.
- Nunca enrole o cabo plugue em volta do aparelho para não danificá-lo.
- Para evitar Acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Quando a escova de cabelo for usada no banheiro, desconecte-a da tomada após o uso, pois a proximidade com a água apresenta um risco mesmo quando a escova está desligada.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Nunca deixar o aparelho sem supervisão se estiver conectado a uma tomada elétrica.
- Para se proteger contra choques elétricos, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou outro líquido.
- Nunca utilize este produto para fins diferentes dos previstos neste manual.
- Guarde este manual em Lugar seguro e consulte-os sempre que necessário.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

• **ATENÇÃO:** não utilize este aparelho próximo a torneiras, banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes contendo água.

• Para proteção adicional recomenda-se a instalação de um disjuntor tipo DR, com corrente residual

nominal não maior que 30mA na rede elétrica que alimenta o aparelho. Entre em contato com o seu eletricitista para maiores esclarecimentos.

- Deixe o aparelho esfriar totalmente antes de guardá-lo.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

ADVERTÊNCIA: Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

Recomenda-se vigiar as crianças para que estas não brinquem com o aparelho.



AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias ou outros recipientes que contenham água.

LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza da escova, retire o plugue da tomada.

- Certifique-se que o aparelho esteja com a chave seletora de temperatura e velocidade na posição “0” e com o plugue retirado da tomada elétrica.
- Caso alguns fios de cabelo fiquem presos na escova, retire-os com as mãos e jogue-os no lixo.
- Deixe seu aparelho esfriar totalmente antes de limpá-lo ou tocar nele.
- Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química. Para limpar as grades de entrada e de saída de ar utilizar uma escova macia pequena.
- A utilização de outro produto pode tirar o brilho e danificar a estrutura do aparelho.
- Nunca mergulhe o aparelho na água ou qualquer líquido.
- Não utilize materiais abrasivos, pois eles podem danificar a estrutura do seu aparelho.
- Não utilize solventes ou qualquer substância química durante a limpeza, e tome cuidado para que a umidade não penetre nas partes elétricas do aparelho.
- Não enrole o cabo plugue no aparelho para armazená-lo. Enrole-o separadamente para guardá-lo.

· Sugerimos que, a revisão do aparelho seja feita em um agente autorizado

MODO DE USO

1. Após lavar os cabelos com shampoo e condicionador de sua preferência, seque-os com uma toalha para retirar o excesso de água e recomenda-se desembaraçar os cabelos com um pente, começando pelas pontas para evitar danos aos fios.

2. Verifique se a tensão na etiqueta do aparelho condiz com a tensão de sua tomada.

3. Verifique se a chave seletora de temperatura e velocidade está na posição “0” e então conecte o plugue em uma tomada elétrica (127V ou 220 V).

4. Para iniciar o processo, posicione a chave na temperatura desejada

❄=Ar frio;

II =Temperatura Morna;

III =temperatura Quente.

5. Recomendamos que comece pela temperatura mais baixa e vá ajustando de acordo com a necessidade do seu cabelo.

6. Para um melhor resultado separe o cabelo por mechas e seque-as uma de cada vez.

7. Você deve posicionar a escova próxima a raiz do cabelo e move-la até as pontas, desta forma as cerdas


alinharão os fios secando-os.

8. Repita o mesmo processo em cada mecha até obter o resultado desejado.

9. Este produto poder ter apresentar um cheiro nas primeiras utilizações. Caso isso ocorra, não se preocupe, pois o cheiro desaparece conforme a utilização.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Cerdas mistas flexíveis
2. Saídas de ar
3. Liga-Desliga e seletor de temperatura
4. Entrada de ar
5. Cabo giratório 360C°

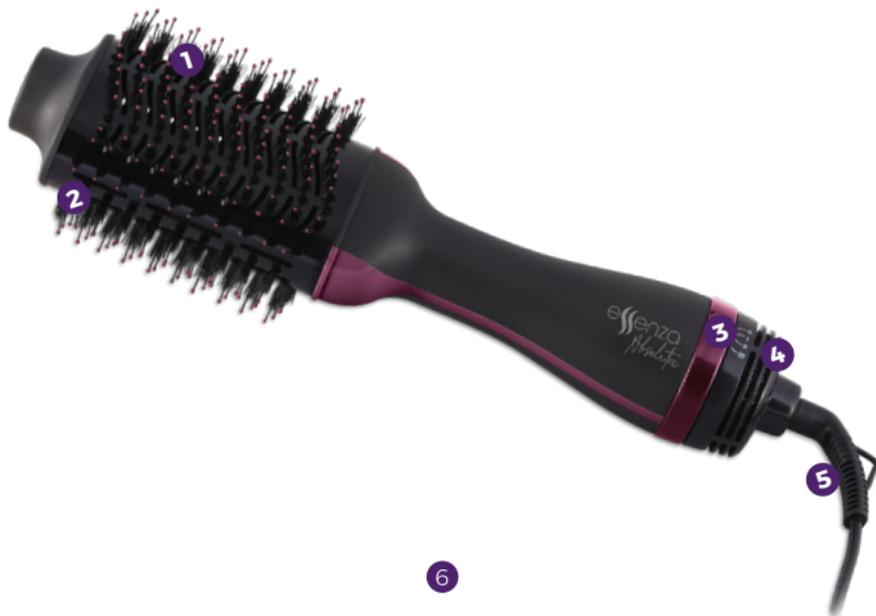

FAQ		
Dúvida	Possível Causa	Solução
Não Liga	Aparelho desconectado da rede elétrica	Verifique o plugue no aparelho e na tomada se estão bem conectados
	Rede elétrica sem energia	Teste outro produto nesta mesma tomada.
Desliga Sozinho	Saída ou entrada de ar obstruídas	Este aparelho conta com um dispositivo de segurança que no caso de sobreaquecimento devido a baixa circulação de ar o aparelho irá desligar. O aparelho religa automaticamente após o resfriamento. (Aproximadamente 15 minutos)

TERMOS DE GARANTIA

Esta garantia não cobre qualquer defeito do produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções da Essenza para o uso e a manutenção do produto. Esta garantia não cobre defeitos do produto decorrente de instalações, modificações, reparos ou quando o produto for aberto por um profissional

não autorizado pela Essenza. Esta garantia também não cobre defeitos no produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam originais da Essenza projetados para o uso com o produto tais como adaptadores de tomadas, benjamins e outros.

Nota - O uso de adaptadores de tomada ou benjamins, "poderá" gerar o derretimento do plugue ou tomada, e em casos extremos fogo devido a curto circuito. Em caso de defeito de fabricação, desde que comprovado, a Essenza limita-se a consertar ou substituir o produto defeituoso. Este produto está garantido pela Essenza pelo período de 1 ano. O certificado somente terá validade com a apresentação da NF de compra. Leia com atenção os termos de garantia acima.

NF/Nº _____

Data da Compra _____/_____/_____

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Logística Reversa Essenza

Descarte seu produto ou acessórios de forma consciente. Não descarte este aparelho e seus acessórios em lixo comum.

Imagens meramente ilustrativas.

Converse conosco:

 11 3198.0004  /essenzaoficial_

essenza

www.essenzaoficial.com.br

REV0 / JUL 2020