



MANUAL DO UTILIZADOR

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA



Antes de iniciar a instalação, leia cuidadosamente as instruções. Esta ação simplificará a instalação e garantirá que o produto é instalado de forma correta e segura. Após a instalação, guarde estas instruções num local próximo ao produto para consulta futura.

PORTUGUÊS

F4DV70**S**



MFL71697762
Rev.00_090120

www.lg.com

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados

ÍNDICE

Este manual pode incluir imagens ou conteúdos que não correspondem ao modelo comprado.

Este manual está sujeito a revisão por parte do fabricante.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR.....	3
AVISO.....	3
PROTEGER O AMBIENTE.....	8

INSTALAÇÃO

Peças e especificações.....	11
Requisitos do local de instalação	13
Retirar o equipamento da embalagem.....	15
Nivelar o equipamento.....	16
Ligar o tubo de alimentação de água.....	18
Instalar o tubo de drenagem	19

FUNCIONAMENTO

Síntese do funcionamento.....	20
Painel de controlo	22
Preparar a carga de lavagem	25
Adicionar detergentes e amaciadores de roupa	26
Tabela de programas	29
Programa de secagem	37
Opções e funções extra.....	41

FUNÇÕES SMART

Aplicação LG ThinQ	45
Smart Diagnosis	48

MANUTENÇÃO

Limpar após cada lavagem.....	50
Limpar o equipamento regularmente e realização de uma evacuação de água de emergência.....	51

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de entrar em contacto com a assistência	54
---	----

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

As seguintes diretrizes de segurança destinam-se a evitar riscos ou danos imprevistos resultantes de utilização incorreta ou perigosa do equipamento.

As diretrizes encontram-se divididas em "AVISO" e "ADVERTÊNCIA", conforme descrito abaixo.

Mensagens de segurança



Este símbolo é apresentado para assinalar assuntos e utilizações que podem representar perigo. Leia cuidadosamente a secção com este símbolo e siga as instruções de forma a evitar riscos.



AVISO

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos graves ou morte.



ADVERTÊNCIA

Isto indica que a não observância das instruções pode provocar ferimentos menores ou danos no produto.

AVISO



AVISO

Para reduzir o risco de explosão, incêndio, morte, choque elétrico, ferimentos ou queimaduras causadas pela água em pessoas aquando da utilização deste produto, siga as precauções básicas, incluindo o que se segue:

Segurança técnica

- Este equipamento pode ser utilizado por crianças com idades a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que tenham sido advertidas e instruídas relativamente à

4 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

utilização do equipamento de uma forma segura e que compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

- As crianças com idade inferior a 3 anos devem ser mantidas afastadas, exceto se continuamente supervisionadas.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu fornecedor de serviços ou pessoas igualmente qualificadas para evitar riscos.
- As aberturas de ventilação não devem ser obstruídas por carpetes.
- Este equipamento destina-se a ser utilizado apenas em ambiente doméstico.
- Utilize o novo tubo ou conjunto de tubos fornecidos com o equipamento. A reutilização de tubos antigos pode originar uma fuga de água e eventuais danos materiais.
- A pressão da água deve encontrar-se entre 50 kPa e 800 kPa.

Capacidade máxima

Nalguns ciclos, a capacidade máxima de roupa seca a ser lavada a ser utilizada é de:

F4DV7010S**	F4DV7009S**
Lavagem (10,5 kg) / Secagem (7 kg)	Lavagem (9 kg) / Secagem (6 kg)

A capacidade máxima recomendada para cada programa de lavagem pode variar. Para obter bons resultados de lavagem, consulte a **Tabela de programas** no capítulo **FUNCIONAMENTO** para obter mais detalhes.

Segurança técnica para utilizar a máquina de secar roupa

- Não seque peças por lavar no equipamento.
- Peças que tenham sido manchadas com substâncias como óleo de cozinha, óleo vegetal, acetona, álcool, petróleo, querosene, tiranódoas, terebintina, ceras ou removedores de cera deverão ser

lavadas em água quente com uma quantidade adicional de detergente antes de serem secas no equipamento.

- Nunca pare o equipamento antes do final do programa de secagem, exceto se todas as peças forem rapidamente retiradas e espalhadas de forma que o calor se dissipe.
- Peças como espuma de borracha (espuma de látex), toucas de banho, tecidos impermeáveis, artigos com reforço de borracha e roupas ou almofadas com espuma de borracha não devem ser secas no equipamento.
- Os amaciadores ou produtos semelhantes devem ser utilizados conforme especificado nas instruções do amaciador de roupa.
- Retire todos os objetos dos bolsos tais como fósforos e isqueiros.
- O equipamento não deve ser utilizado se tiverem sido utilizados produtos químicos industriais para limpeza.

INSTALAÇÃO

- Nunca tente utilizar o equipamento caso esteja danificado, avariado, parcialmente desmontado ou tiver peças partidas ou em falta, incluindo um cabo ou uma ficha danificado(a).
- Este equipamento só deve ser transportado por duas ou mais pessoas, segurando-o firmemente.
- Não instale o equipamento num local húmido ou empoeirado. Não instale nem mantenha o equipamento numa área exterior ou em qualquer área sujeita às condições climatéricas, tais como luz solar direta, vento, chuva ou temperaturas abaixo de zero.
- Certifique-se a ficha elétrica se encontra bem encaixada da tomada.
- Não ligue o equipamento a tomadas com múltiplas entradas, quadros de eletricidade, ou a extensões elétricas.
- Não modifique a ficha elétrica fornecida com o equipamento. Se esta não encaixar na tomada, solicite a um electricista qualificado para instalar uma tomada adequada.
- Este equipamento está equipado com um cabo de alimentação-terra / condutor (pino de terra) e uma ficha de ligação à terra. A ficha elétrica deve estar ligada a uma tomada adequada que esteja devidamente instalada e ligada à terra em conformidade com todos os códigos e regulamentos locais.

6 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- A ligação incorreta do condutor de ligação à terra do equipamento pode resultar no risco de choque elétrico. Se tiver dúvidas quanto ao facto de o equipamento estar devidamente ligado à terra, consulte um electricista ou técnico de assistência qualificado.
- Este equipamento não deve ser instalado atrás de uma porta de tipo batente, de uma porta deslizante ou de uma porta com as dobradiças posicionadas do lado oposto ao do equipamento, de forma a permitir a abertura total da porta do mesmo.

Funcionamento

- Não toque com qualquer tipo de objeto afiado no painel de controlo para utilizar o equipamento.
- Não tente separar quaisquer painéis nem desmontar o equipamento.
- Não repare nem substitua qualquer peça do equipamento. Todas as reparações e manutenções devem ser realizadas por técnicos de assistência qualificados, exceto se especificamente recomendado no Manual do utilizador. Utilize apenas peças de fábrica autorizadas.
- Não empurre excessivamente a porta para baixo quando a porta do equipamento estiver aberta.
- Não coloque animais, tais como animais domésticos, dentro do equipamento.
- Não lave tapetes, sapatos ou cobertores de animais, bichos de pelúcia, nem qualquer outro item para além de roupas ou lençóis nesta máquina.
- Mantenha a área em torno do equipamento livre de materiais combustíveis, tais como algodão, papel, trapos, produtos químicos, etc.
- Não deixe a porta do equipamento aberta. As crianças podem pendurar-se na porta ou gatinhar para dentro do equipamento, provocando danos ou ferimentos.
- Não coloque, lave ou seque artigos que foram limpos, lavados, molhados ou manchados com substâncias combustíveis ou explosivas (como ceras, removedores de cera, óleo, tinta, gasolina, desengordurantes, solventes de limpeza a seco, querosene, petróleo, tira-nódoas, terebintina, óleo vegetal, óleo de cozinha, acetona, álcool, etc.). A utilização incorreta pode causar um incêndio ou explosão.

- Não utilize ou armazene substâncias inflamáveis ou combustíveis (éter, benzeno, álcool, produtos químicos, GPL, spray combustível, gasolina, diluente, petróleo, inseticida, ambientador, cosméticos, etc.) junto ao equipamento.
- Nunca aceda ao interior do equipamento durante o seu funcionamento. Aguarde que o tambor tenha parado totalmente.
- Não toque na porta durante um programa de temperatura elevada.
- Em caso de fuga de água do equipamento ou inundação, desligue a ficha elétrica e entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics.
- Desligue as torneiras de água para aliviar pressão nos tubos flexíveis e válvulas e para minimizar as fugas em caso de quebra ou rutura. Verifique o estado dos tubos flexíveis de enchimento; devem ser substituídos ao fim de 5 anos.
- Se ocorrer uma fuga de gás (isobutano, propano, gás natural, etc.), dentro de casa, não toque no equipamento nem na ficha elétrica e proceda à ventilação da área imediatamente.
- Se o tubo de drenagem ou tubo de entrada ficar congelado durante o inverno, utilize-o unicamente após descongelamento.
- Mantenha todos os detergentes para lavagem, amaciadores e lixívia fora do alcance das crianças.
- Não toque na ficha elétrica ou nos controlos do equipamento com as mãos molhadas.
- Não dobre excessivamente o cabo de alimentação nem coloque um objeto pesado sobre o mesmo.
- Evite tocar em água que esteja a escorrer do equipamento durante a lavagem.
- Certifique-se de que a drenagem está a funcionar corretamente. Se a água não for drenada corretamente, podem ocorrer inundações.
- Quando a temperatura do ar é elevada e a temperatura de água é baixa, pode ocorrer condensação e molhar o chão.
- Limpe a sujidade ou pó nos contactos da ficha de alimentação.

8 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Manutenção

- Desligue o equipamento da fonte de alimentação antes de o limpar. Definir os controlos para a posição DESLIGADO ou para o modo de espera não desliga o equipamento da fonte de alimentação.
- Ligue firmemente a ficha elétrica à tomada após eliminar completamente qualquer humidade ou sujidade.
- Para proceder à limpeza do equipamento, não pulverize água no interior ou exterior do mesmo.
- Nunca desligue o equipamento da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Segure sempre firmemente a ficha elétrica e retire-a da tomada.
- Apenas um técnico de assistência autorizado pelo centro de atendimento da LG Electronics pode desmontar, reparar ou alterar o equipamento. Entre em contacto com o centro de apoio ao cliente da LG Electronics caso mova ou instale o equipamento num local diferente.

Eliminação

- Antes de eliminar um equipamento antigo, desligue-o. Corte o cabo diretamente atrás do equipamento para evitar uma utilização indevida.
- Elimine todo o material de embalagem (tal como sacos de plástico e esferovite), afastando-o do alcance das crianças. O material de embalagem pode causar asfixia.
- Remova a porta antes de proceder à eliminação deste equipamento para evitar o risco de crianças ou animais pequenos ficarem presos no seu interior.

PROTEGER O AMBIENTE

Indicações ambientais e de poupança

Consumo energético e de água

- O consumo de água e de energia pode ser afetado pelo peso da carga. Para tirar o melhor proveito possível do seu equipamento,

carregue-o com a quantidade máxima de roupa seca correspondente ao programa em questão.

- Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são, geralmente, os que funcionam a temperaturas mais baixas e durante mais tempo.
- O ruído e a humidade restante são influenciados pela velocidade de centrifugação: quanto maior for a velocidade de centrifugação na fase de centrifugação, maior será o ruído e menor será a humidade restante.
- Carregar a máquina uniformemente até à capacidade indicada pelo fabricante para cada respetivo programa, contribuirá para poupar energia e água.
- Para lavar menores quantidades de roupa, o sistema de reconhecimento automático da carga irá ajudar a reduzir a quantidade de água e energia utilizada.
- Utilize o programa Speed para cargas pequenas e levemente sujas.
- Os detergentes de roupa para água fria podem ser igualmente eficazes a baixas temperaturas (cerca de 20 °C). A utilização de configurações de 20 °C irá consumir menos energia do que temperaturas de 30 °C ou superiores.

Detergente

- O detergente deve ser escolhido de acordo com o tipo, cor e sujidade do tecido e a temperatura de lavagem. Deve ser utilizado de acordo com as instruções do fabricante do detergente. Apenas utilize detergentes adequados a máquinas de lavar roupa do tipo tambor (carga frontal).
- Utilize menos detergente com cargas mais pequenas.
 - Carga parcial: 1/2 da quantidade normal.
 - Carga mínima: 1/3 da carga completa.

Selecionar opções e funções extra

- Selecione a temperatura da água adequada para o tipo de carga que está a lavar. Para obter os melhores resultados, respeite as etiquetas de conservação das roupas.

10 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- A opção de pré-lavagem é recomendada para lavar uma carga muito suja.

Ao utilizar um programa de secagem

- Para poupar energia, escolha a velocidade de centrifugação mais elevada possível para o programa de lavagem ao secar numa máquina de secar com tambor.
- Para uma secagem máxima, certifique-se de que todas as roupas são semelhantes no que diz respeito ao material e à espessura.
- Quando seleciona apenas secagem, a centrifugação é executada automaticamente para uma melhor eficácia energética.

Eliminação do seu aparelho usado



- Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrónicos (REEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
- Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros produtos e outros materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
- Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu, ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações relativas ao ponto de recolha de REEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

INSTALAÇÃO


Peças e especificações

OBSERVAÇÃO

- O aspeto e as especificações podem ser alterados sem aviso prévio para melhorar a qualidade do equipamento.


PORTUGUÊS

Vista frontal

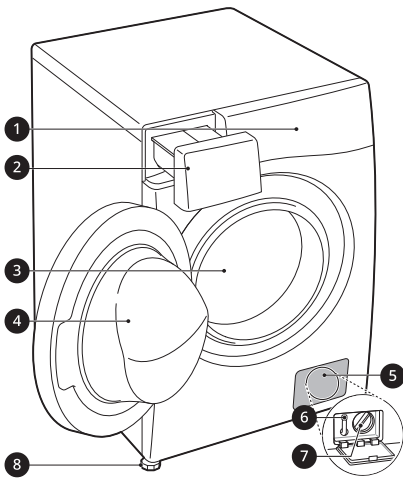

- ❶ Painel de controlo
- ❷ Gaveta do dispensador de detergente
- ❸ Tambor
- ❹ Porta
- ❺ Tampa de proteção
- ❻ Tampão de drenagem
- ❼ Filtro da bomba de drenagem
- ❽ Pés de nivelamento

Vista traseira

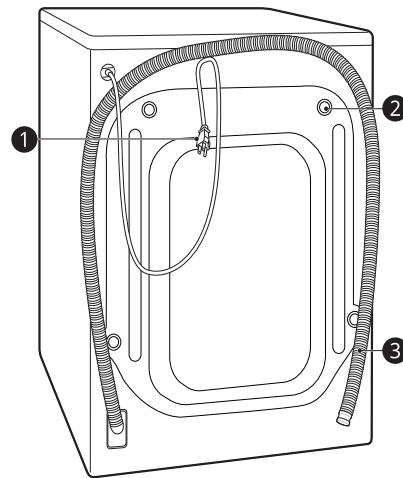


- ❶ Ficha elétrica
- ❷ Parafuso de transporte
- ❸ Tubo de drenagem

12 INSTALAÇÃO

Acessórios

*1 Os acessórios incluídos variam em função do modelo que adquiriu.




1	Tubo de abastecimento de água fria	4	Placas antiderrapantes*1
2	Chave	5	Suporte curvo para fixar o tubo de drenagem
3	Tampas para cobrir os buracos dos parafusos de transporte	6	Cinta de ligação*1

Especificações

Modelo	F4DV70**S**
Tensão de alimentação	220–240 V~, 50 Hz
Peso do produto	73 kg

Dimensão(mm)

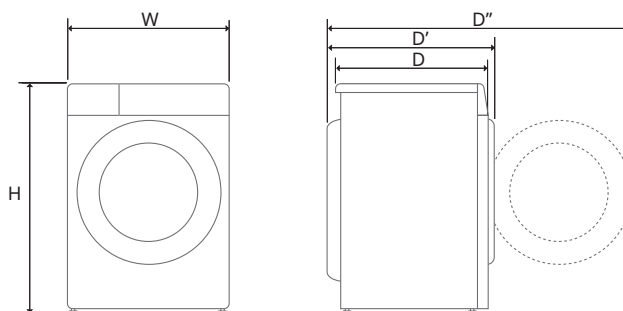

W	600	D	565	D''	1100
H	850	D'	620		

Requisitos do local de instalação

Antes de instalar o equipamento, verifique as seguintes informações, de forma a garantir que o instala no sítio certo.


Local de instalação

- Este equipamento deve ser instalado em superfícies firmes para minimizar a vibração durante o ciclo de centrifugação. A superfície de concreto é a melhor, sendo muito menos propensa a vibrações durante o ciclo de centrifugação do que as tábuas de madeira ou uma superfície carpetada.
- Se for impossível evitar o posicionamento do equipamento junto de um forno a gás ou carvão, deve ser introduzido entre os dois equipamentos um isolante (850 x 600 mm) coberto com folha de alumínio no lado voltado para o forno ou fogão.
- Quando o equipamento for instalado, certifique-se de que é facilmente acessível a um técnico no caso de uma avaria.
- Ao instalar o equipamento, ajuste os quatro pés usando a chave de parafusos de transporte fornecida para garantir que o equipamento esteja estável.

Instalação na superfície

Para garantir folga suficiente para os tubos de entrada de água, tubo de drenagem e fluxo de ar, permita folgas mínimas de pelo menos 20 mm nas laterais e 100 mm atrás do equipamento. Certifique-se de permitir molduras de

parede, porta ou superfície que possam aumentar as folgas necessárias.

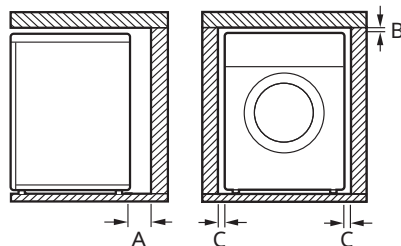

A	100 mm
B	5 mm
C	20 mm

⚠ AVISO

- Este equipamento deve ser utilizado apenas para fins domésticos e não deve ser utilizado em aplicações móveis.

OBSERVAÇÃO


- Nunca tente corrigir um desnivelamento do piso colocando pedaços de madeira, cartão ou materiais semelhantes por baixo do equipamento.

Pisos em madeira (pisos suspensos)

Ao instalar o equipamento em superfícies de madeira, use vedantes de borracha para reduzir vibrações e desequilíbrios excessivos. A superfícies de madeira ou do tipo suspenso pode contribuir para vibrações e

14 INSTALAÇÃO

desequilíbrios excessivos, erros e mau funcionamento.

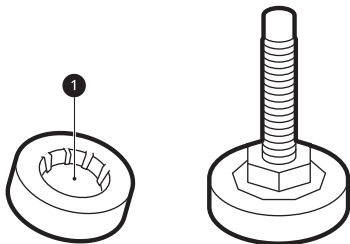

- Para reduzir vibrações, recomendamos a colocação de vedantes de borracha ① com pelo menos 15 mm de espessura sob cada pé de ajuste do equipamento, fixos a pelo menos duas vigas do soalho com parafusos.
- Se possível, instale o equipamento num dos cantos da divisão, onde o piso é mais estável.
- Encaixe os vedantes de borracha para reduzir a vibração.

⚠ ADVERTÊNCIA

- Se o equipamento for instalado sobre uma superfície instável (por exemplo, sobre uma superfície de madeira), a garantia não cobrirá quaisquer danos nem os custos incorridos inerentes à instalação sobre uma superfície instável.

OBSERVAÇÃO

- Pode adquirir vedantes de borracha (n.º de peça **4620ER4002B**) no Centro de atendimento da LG.

Ventilação

- Certifique-se de que a circulação de ar em torno do equipamento não é impedida por alcatifas, tapetes, etc.

Temperatura ambiente

- Não instale o equipamento em divisões onde possam ocorrer temperaturas abaixo de zero. Tubos congelados podem estourar sob pressão. A fiabilidade da unidade de controlo eletrónico pode ser prejudicada a temperaturas abaixo de zero.
- Se o equipamento for entregue no inverno e as temperaturas estiverem abaixo de zero, coloque o equipamento num local à temperatura ambiente durante algumas horas antes de o colocar em funcionamento.

Ligação elétrica

- Não utilize uma extensão ou um adaptador duplo.
- Desligue sempre a ficha do equipamento e o abastecimento de água após utilização.
- Ligue o equipamento a uma tomada de terra, em conformidade com os regulamentos elétricos em vigor.
- O eletrodoméstico deve ser posicionado de modo a facilitar o acesso à ficha.
- A tomada deve encontrar-se a 1 metros de cada lado do equipamento.

⚠ AVISO

- As reparações no equipamento devem ser realizadas apenas por pessoal qualificado. Reparções realizadas por pessoas não qualificadas podem provocar ferimentos ou avarias graves. Contacte com o reparador LG autorizado local.
- A ficha elétrica deve ser ligada a uma tomada adequada que esteja devidamente instalada e ligada/ tomada à terra em conformidade com


todos os códigos e regulamentos locais.

Retirar o equipamento da embalagem

Retirar o equipamento da base de esferovite

* Esta funcionalidade pode variar em função do modelo adquirido.

Após remover o cartão e material de transporte, retire o equipamento da base de esferovite.

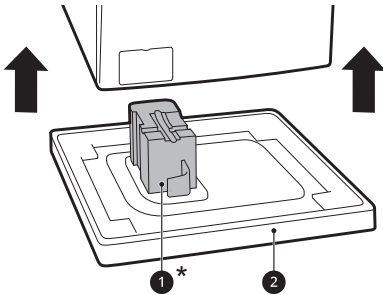


- Certifique-se de que o suporte **1*** da cuba sai juntamente com a base e não fica preso à parte inferior do equipamento.
- Se tiver de deitar o equipamento para remover a base de cartão **2**, proteja sempre as partes laterais do equipamento e deite-o cuidadosamente de lado. Não deite o equipamento pelo seu lado frontal ou traseiro.

Remover os conjuntos de parafusos de transporte

Para evitar que o equipamento vibre intensamente e quebre, remova os parafusos e retentores de transporte.


- 1 Comece pelos dois parafusos de transporte inferiores **1**, use a chave (incluída) para desapertar totalmente todos os parafusos de transporte, girando-os no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

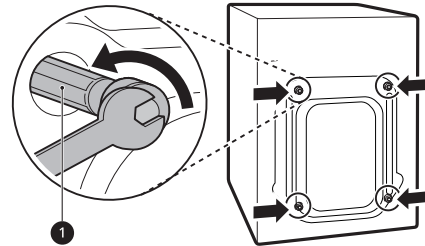

- 2 Remova os conjuntos de parafusos abanando-os ligeiramente enquanto puxa.

- 3 Instale as tampas para buracos.

- Localize as tampas para buracos **2** incluídas no conjunto de acessórios ou fixadas na parte traseira.

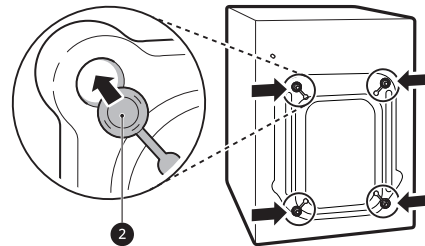

OBSERVAÇÃO

- Guarde os parafusos e retentores de transporte para uso futuro.
- Transporte este equipamento para evitar quebras, como explicado abaixo:
 - Os parafusos de transporte são reinstalados.

16 INSTALAÇÃO

OBSERVAÇÃO

- O cabo de alimentação está preso na parte traseira do equipamento.



- Não insira pedaços de madeira, etc., por baixo dos apoios.
- Certifique-se de que os quatro apoios se encontram estáveis e assentes no chão.

Nivelar o equipamento

Verificar o nivelamento

Quando pressiona diagonalmente as extremidades da placa superior, o equipamento não deve deslocar-se para cima nem para baixo (verifique ambas as direções).

- Se o equipamento oscilar quando pressiona diagonalmente a placa superior do equipamento, ajuste novamente os pés.
- Verifique se o equipamento se encontra perfeitamente nivelado após a instalação.

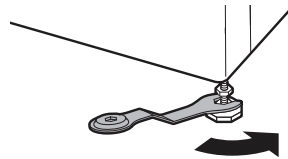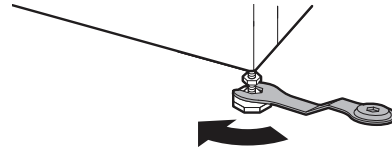


OBSERVAÇÃO

- Não instale a máquina de lavar roupa em um rodapé, suporte ou superfície elevada, a menos que seja fabricada pela LG Electronics para uso com este modelo.

OBSERVAÇÃO

- A superfícies de madeira ou do tipo suspenso pode contribuir para vibrações e desequilíbrios excessivos. O reforço ou armação da superfície de madeira pode precisar ser considerado para parar ou reduzir o ruído e a vibração excessivos.

- 2 Verifique se o equipamento está perfeitamente nivelado utilizando um nível de bolha de ar ①.

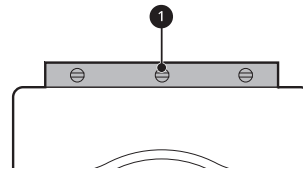


Ajustar e nivelar os apoios

Quando instalar o equipamento, este deve estar alinhado e perfeitamente nivelado. Se este não estiver devidamente alinhado e nivelado, pode danificar o equipamento ou não funcionar corretamente.

- 1 Se o piso for irregular, gire os apoios niveladores conforme necessário.

- 3 Fixe os apoios ajustáveis usando as porcas de segurança ② girando-as no sentido contrário ao dos ponteiros

do relógio contra a parte inferior do equipamento.

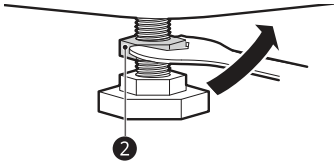

- 4 Verifique se todas as porcas de segurança da parte inferior do equipamento estão devidamente apertadas.

OBSERVAÇÃO

- O posicionamento e nivelamento adequados do equipamento garantirão um funcionamento prolongado, regular e fiável.
- O equipamento deve estar 100% na horizontal e manter-se em posição firme em uma superfície dura e plana.
- Não deve balançar pelos cantos sob a carga.
- Não permita que os pés do equipamento se molhem. Não o fazer pode provocar vibração ou ruído.

Utilizar placas antiderrapantes

Esta funcionalidade pode variar em função do modelo adquirido. Se instalar o equipamento sobre uma superfície escorregadia, a mesma poderá mover-se devido a vibração excessiva. O nivelamento incorreto pode provocar avaria devido a ruído e vibração. Se isso ocorrer, instale placas antiderrapantes sob os pés de nivelamento e ajuste o nível.


- 1 Limpe o chão para fixar as placas antiderrapantes.

- Utilize um pano seco para remover e limpar objetos estranhos e humidade. Se permanecerem restos de humidade, as placas antiderrapantes podem escorregar.

- 2 Ajuste o nível após colocar o equipamento no local de instalação.

- 3 Coloque a face adesiva 1 das placas antiderrapantes voltada para o chão.

- A maneira mais eficaz consiste em instalar as placas antiderrapantes por baixo dos pés dianteiros. Se for difícil colocar as placas por baixo dos pés dianteiros, fixe-as por baixo dos pés traseiros.

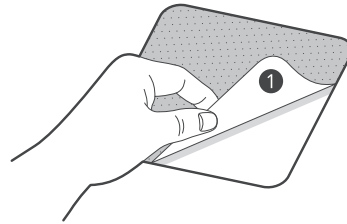

- 4 Coloque o equipamento sobre as placas antiderrapantes.

- Não fixe a face adesiva 1 das placas antiderrapantes aos pés do equipamento.

OBSERVAÇÃO

- Pode encontrar placas antiderrapantes adicionais no centro de atendimento da LG Electronics.

18 INSTALAÇÃO

Ligar o tubo de alimentação de água

Nota para ligação

- A pressão da água deve encontrar-se entre **50 kPa e 800 kPa** (0.5–8.0 kgf/cm²). Se a pressão da água for superior a **800 kPa**, deve instalar um dispositivo de descompressão.
- Verifique regularmente o estado do tubo de abastecimento de água e substitua o tubo de abastecimento de água se necessário.


OBSERVAÇÃO

- Não aperte excessivamente o tubo de abastecimento de água ou não utilize dispositivos mecânicos para apertar as válvulas de entrada.
- Não é necessária proteção contra refluxo para ligar a entrada de água.

Verificar a vedação de borracha

São fornecidas duas vedações de borracha ❶ com o tubo de abastecimento de água. São utilizadas para evitar fugas de água. A ligação às torneiras deve ser suficientemente apertada.


- Não utilize dispositivos mecânicos, como garras aderentes para apertar o tubo de abastecimento de água. Certifique-se que a extremidade curva do tubo de abastecimento de água se encontra ligada ao equipamento.

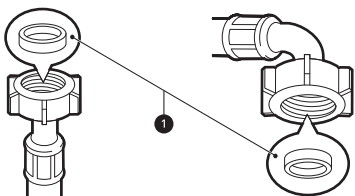

Ligar o tubo a torneira de água

Ligar tubo tipo parafuso a uma torneira com rosca

Aperte o conector do tubo de abastecimento à torneira de abastecimento de água. Aperte manualmente apenas com a ajuda de um pano macio. Não aperte demais o tubo de abastecimento com qualquer dispositivo mecânico.

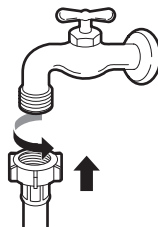


OBSERVAÇÃO

- Após de ligar o tubo de entrada à torneira de água, abra a torneira de água para limpar substâncias estranhas (sujeidade, areia, serradura, etc.) das condutas de água. Drene a água para um balde e verifique a temperatura da mesma.

Ligar o tubo ao equipamento

Aparafuse o tubo de abastecimento de água à válvula de entrada de água localizada na parte traseira do equipamento.

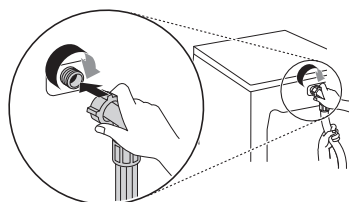

- Em caso de modelos com uma entrada de água, não ligue o tubo ao

abastecimento de água quente. Ligue apenas o abastecimento de água fria.

OBSERVAÇÃO



- Após completar a ligação, se o tubo vazar água, repita os mesmos passos. Utilize o tipo de torneira mais convencional para o abastecimento de água. Caso a torneira seja quadrada ou demasiado grande, remova a placa de guia antes de inserir a torneira no adaptador.
- Certifique-se de que o tubo não se encontra dobrado nem preso.

Instalar o tubo de drenagem


Instalar o tubo de drenagem com o suporte curvo

O tubo de drenagem não deve ser colocado a mais de **100 cm** acima do solo. A água no equipamento poderá não conseguir drenar ou poderá drenar lentamente.

- Fixar o tubo de drenagem corretamente irá proteger o chão de danos devido a fugas de água.

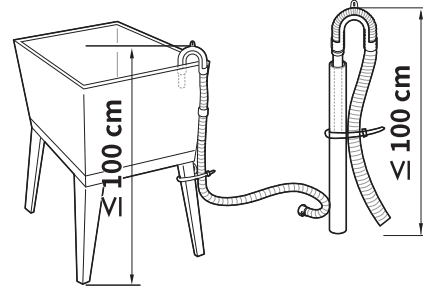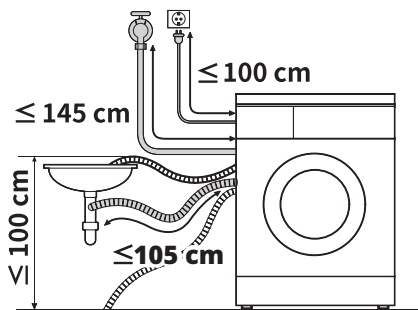

- Se o tubo de drenagem for demasiado comprido, não o force para a parte de trás do equipamento. Esta ação irá provocar ruídos estranhos.
- Quando instalar o tubo de drenagem num lava-louça, fixe-o firmemente com cordel.

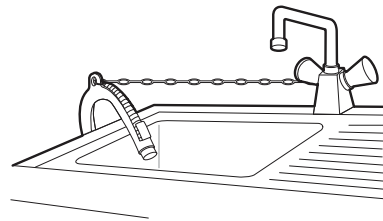

20 FUNCIONAMENTO

FUNCIONAMENTO

Síntese do funcionamento

Utilizar o equipamento


Antes da primeira lavagem, selecione o programa de lavagem **Algodão** e adicione metade da quantidade de detergente. Ligue o equipamento sem roupas. Esta ação eliminará resíduos e água do tambor que possam ter permanecido durante o fabrico.

- 1 Separe as roupas por tipo de tecido, nível de sujidade, cor e tamanho da carga, conforme necessário.

- 2 Abra a porta e encha o equipamento com as peças.

⚠ ADVERTÊNCIA


- Antes de fechar a porta, verifique se todas as roupas e itens estão dentro da cuba e não ficam sobre a vedação de borracha da porta, onde serão presos quando a porta for fechada. Não fazer isso causará danos à vedação da porta e às roupas.

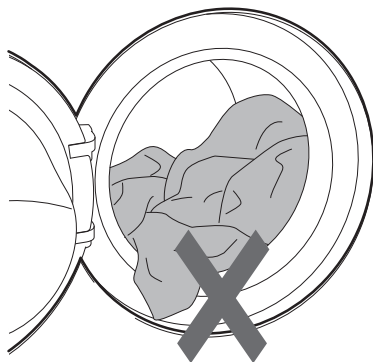

- 3 Feche a porta.


⚠ ADVERTÊNCIA

- Retire as peças da junta flexível da vedação da porta para evitar danos na roupa e na vedação da porta.

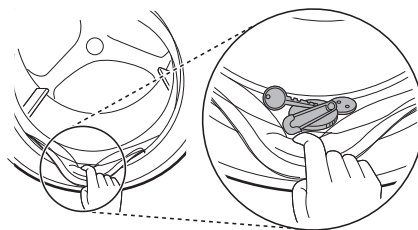

- 4 Adicione produtos de limpeza ou detergente e amaciador.

- Adicione a quantidade adequada de detergente no dispensador de detergente. Adicione lixívia ou amaciador de roupa nas zonas apropriadas do dispensador, se assim o pretender.

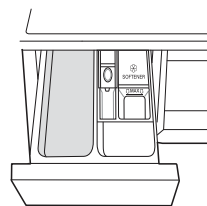


- 5 Prima o botão **Alimentação** para ligar o equipamento.



6 Escolha o programa pretendido.

- Prima o botão de programa repetidamente ou gire o botão seletor de programa até o programa pretendido ser selecionado.
- Agora, selecione a temperatura de lavagem e a velocidade de centrifugação. Preste atenção à etiqueta de conservação da sua roupa.

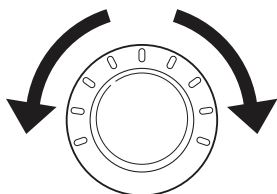

7 Inicie o programa.

- Prima o botão **Início/Pausa** para iniciar o programa. O equipamento irá agitar brevemente sem água para medir o peso da carga. Se o botão **Início/Pausa** não for premido no espaço de um determinado momento, o equipamento desligará e todas as definições se perderão.

8 Fim de programa.


- Quando o ciclo é concluído, vai soar uma melodia. Remova imediatamente a roupa do equipamento para reduzir as dobras.

22 FUNCIONAMENTO

Painel de controlo

O painel de controlo real pode ser diferente de modelo para modelo.


Funcionalidades do painel de controlo

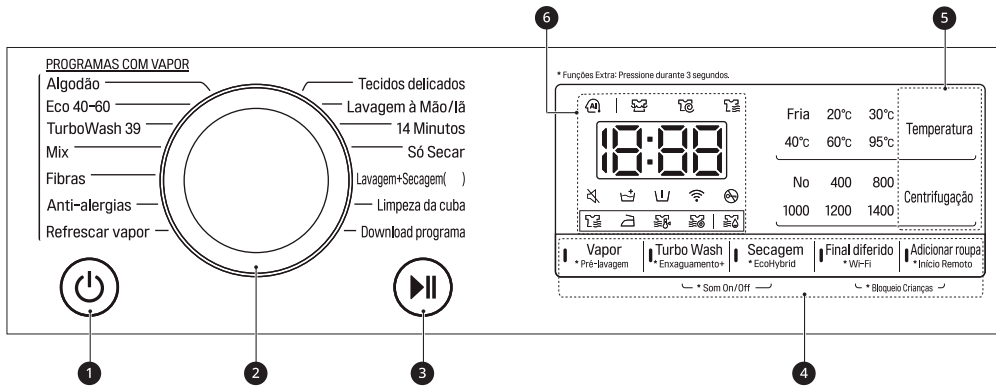





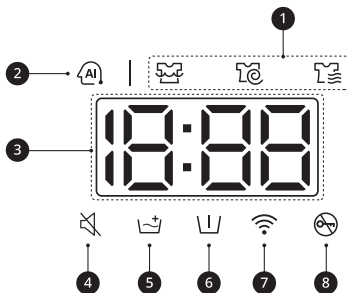


	Descrição
1	<p>Alimentação Botão Liga/desliga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prima este botão para ligar a máquina de lavar roupa.
2	<p>Seletor de programas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tem à sua disposição programas consoante o tipo de roupa. • A lâmpada irá acender para indicar o programa selecionado. <p>OBSERVAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lavagem+Secagem(: () Indica a capacidade de secagem, que varia dependendo nos modelos.
3	<p>Início/Pausa Botão</p> <ul style="list-style-type: none"> • Este botão é utilizado para iniciar o programa de lavagem ou para interromper o programa de lavagem. • Se for necessária uma paragem temporária do programa de lavagem, prima este botão.

	Descrição
4	<p>Opções e funções extra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para utilizar as funções extra, prima e mantenha premido o botão correspondente durante 3 segundos. O respetivo símbolo acende-se no ecrã. • Permite seleccionar programas adicionais e irá acender quando seleccionado. <p>Início Remoto</p> <p>Com a aplicação LG ThinQ, pode usar um smartphone para controlar seu equipamento remotamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Para utilizar esta função, consulte a secção SMART FUNCTIONS. <p>Wi-Fi</p> <p>Prima continuamente o botão Final diferido durante 3 segundos para iniciar a conexão do equipamento na aplicação LG ThinQ.</p>
5	<p>Personalizando os botões do programa de lavagem</p> <p>Use estes botões para ajustar as configurações de temperatura da água ou velocidade de centrifugação para o programa seleccionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • As configurações atuais são exibidas no ecrã. • Pressione o botão dessa opção para seleccionar outras configurações.
6	<p>Ecrã</p> <ul style="list-style-type: none"> • O ecrã mostra as definições, o tempo restante estimado, opções e mensagens de estado. Quando o equipamento é ligado, as predefinições no ecrã irão acender-se. • Enquanto o peso da carga é detectado automaticamente, o ecrã no painel de controlo pisca.

Ecrã de hora e estado



24 FUNCIONAMENTO

	Descrição
1	<p>Indicadores de estado do programa</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando um programa de lavagem está em execução, o LED da fase ativa piscarão e os LEDs das fases restantes permanecerão constantes. Quando uma fase estiver concluída, o LED se apagará. Se um ciclo for pausado, o LED da fase ativa irá parar de piscar.
2	<p>AI DD</p> <ul style="list-style-type: none"> O AI DD  fornece as ações apropriadas de rotação do tambor após a conclusão da detecção de carga.  é ativado quando os programas Algodão, Mix e Fibras são selecionados e executados.
3	<p>Tempo estimado restante</p> <ul style="list-style-type: none"> A duração padrão do programa de lavagem selecionado é exibida sempre que selecionar um programa. Pode alterar a duração padrão de acordo com a opção selecionada. Se o ecrã exibir ---, o tempo será exibido após o sensor de carga detectar o tamanho da carga. Isto é normal. O tempo mostrado é apenas uma estimativa. Este tempo é baseado em condições de operação normal. Vários fatores externos (peso da carga, temperatura ambiente, temperatura da água de entrada etc.) podem afetar o tempo real.
4	<p> acende quando o sonoro está desligado.</p>
5	<p> acende quando a opção de Enxaguamento+ é ativada.</p>
6	<p> acende quando a opção de Pré-lavagem é ativada.</p>
7	<p> acende quando o dispositivo está conectado à rede Wi-Fi em casa.</p>
8	<p> acende quando o programa começa e a porta está trancada.</p>

Preparar a carga de lavagem

Separe a carga de lavagem para obter melhores resultados de lavagem, e de seguida, prepare as roupas de acordo com os símbolos existentes nas etiquetas de conservação.






Dividir a roupa

- Para obter melhores resultados de lavagem, separe as suas roupas de acordo com o tipo de tecido e temperatura de lavagem indicados na etiqueta de conservação. Ajuste a velocidade de centrifugação ou a intensidade de centrifugação de acordo com o tipo de tecido.
- Nível de sujidade (Muito suja, Normal, Pouco Suja): Separe as roupas de acordo com o nível de sujidade. Se possível, não lave peças muito sujas juntamente com peças pouco sujas.
- Cor (Roupa branca, roupa com cores claras, roupa escura): Separe a roupa escura ou colorida da roupa branca ou com cores claras, e lave-as separadamente. Ao misturar roupa colorida com roupa de cor clara pode resultar na transferência de tinta ou na descoloração de roupas de cores claras.
- Cotão (produção de algodão, coleção de algodão): Lave peças produtoras de algodão e peças coletoras de algodão separadamente. As peças produtoras de algodão podem resultar na acumulação e formação de algodão nas peças coletoras de algodão.

Verificar as etiquetas de conservação

Os símbolos especificarão o conteúdo do tecido da sua roupa e como esta deverá ser lavada.

Símbolos existentes nas etiquetas de conservação

Símbolo	Lavagem / Tipo de tecido
	<ul style="list-style-type: none"> • Lavagem normal • Algodão, Tecidos mistos
	<ul style="list-style-type: none"> • Easy Care (Fibras) • Sintético, Tecidos mistos
	<ul style="list-style-type: none"> • Lavagem especial de tecidos delicados • Tecidos delicados
	<ul style="list-style-type: none"> • Apenas lavagem manual • Lã, Seda
	<ul style="list-style-type: none"> • Não lavar

OBSERVAÇÃO

- Os traços sob o símbolo dão-lhe informações sobre o tipo de tecido e o nível de tensão máximo permitido.


Verificar as roupas antes de preparar a carga

- Combine peças grandes e pequenas numa carga. Coloque as peças grandes em primeiro lugar.
- As peças grandes não devem atingir mais de metade do total da carga de lavagem. Não lave só uma peça. Esta ação pode provocar uma carga

26 FUNCIONAMENTO

desequilibrada. Adicione uma ou duas peças semelhantes.

- Verifique todos os bolsos para certificar-se de que estão vazios. Objetos tais como pregos, ganchos de cabelo, fósforos, canetas, moedas e chaves podem danificar o seu equipamento e a própria roupa.

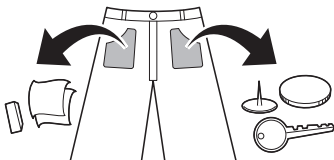

- Lave os tecidos delicados (meias, sutiãs com armação) numa bolsa de rede para máquina de lavar.
- Mantenha fechos, ganchos e molas fechados para certificar-se de que os mesmos não engatam noutras roupas.
- Realize um pré-tratamento de manchas e sujidade, esfregando uma pequena quantidade de detergente dissolvido em água sobre as manchas para ajudar a remover a sujidade.

Adicionar detergentes e amaciadores de roupa

Dose de detergente

- O detergente deve ser utilizado de acordo com as instruções do fabricante do detergente e selecionado de acordo com o tipo, a cor, sujidade do tecido e temperatura de lavagem. Use apenas detergentes adequados para máquinas de lavar roupa do tipo Tambor (carga frontal).
- Se formar muita espuma, reduza a quantidade de detergente.

- Se for utilizado detergente em excesso, pode formar demasiada espuma e isso pode resultar em maus resultados de lavagem ou causar sobrecarga no motor.
- Se pretender utilizar detergente líquido, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.
- Pode verter detergente líquido diretamente na gaveta de detergente principal se for iniciar o programa de lavagem de imediato.
- Não utilize detergente líquido se estiver a utilizar a função **Final diferido**, ou se tiver selecionada a opção **Pré-lavagem**, visto que o líquido será dispensado imediatamente e poderá endurecer-se na gaveta ou na cuba.
- A utilização de detergente poderá necessitar de ajuste relativamente à temperatura da água, dureza da água, ao tamanho e nível de sujidade da roupa. Para obter os melhores resultados, evite sobredosagem do detergente. Não fazer isso causará a formação excessiva de espuma.
- Consulte a etiqueta das roupas antes de adicionar o detergente e escolher a temperatura da água.
- Apenas utilize detergentes adequados ao respetivo tipo de roupa:
 - O detergente líquido é frequentemente concebido para utilizações especiais, por exemplo, para tecidos coloridos, lã, tecidos delicados ou roupas escuras.
 - O detergente em pó é adequado para todos os tipos de tecidos.
 - Para melhores resultados de lavagem em roupa branca ou com cores claras, utilize detergente em pó juntamente com lixívia.

- O detergente é despejado do dispensador no início do programa de lavagem.


OBSERVAÇÃO

- Não deixe o detergente solidificar. Essa ação pode provocar bloqueios, mau enxaguamento ou odores.
- Carga completa: De acordo com as recomendações do fabricante.
- Carga parcial: 1/2 da quantidade normal.
- Carga mínima: 1/3 da carga completa.

Usando o dispensador

Para adicionar dosagem de detergente ao dispensador:

- 1 Abra a gaveta do dispensador.
- 2 Adicione o detergente e o amaciador nos compartimentos apropriados.

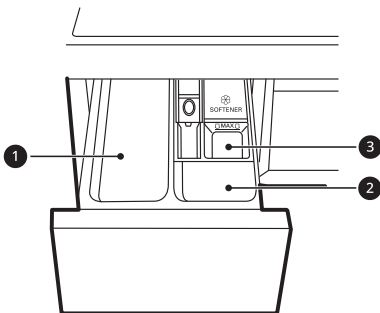

- 1 Compartimento principal do detergente para a lavagem
- 2 Compartimento de detergente para pré-lavagem
- 3 Compartimento amaciador líquido


- 3 Feche cuidadosamente a gaveta do dispensador de detergente antes de iniciar o ciclo.

- Fechar a gaveta com força pode resultar no transbordamento do detergente para outro compartimento ou na distribuição no tambor antes do programado.
- Tenha cuidado para não prender a mão na gaveta ao fechar.
- É normal que uma pequena quantidade de água permaneça nos compartimentos do distribuidor no final do ciclo.

Compartimento de amaciador de roupa

Este compartimento contém amaciador líquido, que é automaticamente distribuído durante o ciclo final de enxaguamento. Pode ser usado amaciador em pó ou líquido.

- Despeje o amaciador até a linha de enchimento máximo. O enchimento excessivo, acima da linha de enchimento máximo, pode causar uma distribuição antecipada do amaciador de roupa, o que pode manchar as roupas.

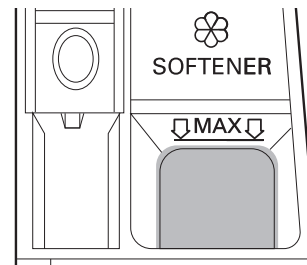

28 FUNCIONAMENTO

OBSERVAÇÃO

- Não despeje amaciador diretamente sobre as roupas no tambor de lavagem, pois isso causará manchas escuras nas roupas que serão difíceis de remover.
- Não deixe o amaciador na gaveta de detergente por mais de 1 dia. O amaciador pode endurecer. O amaciador pode permanecer no dispensador se for muito grosso. O amaciador deve ser diluído se a consistência for muito grossa para poder fluir facilmente.
- Não abra a gaveta quando a água estiver a ser fornecida durante a lavagem.
- Nunca deve utilizar solventes (benzeno, etc.).

Adicionar amaciador de água

Pode utilizar um amaciador de água, como um produto anticalcário para reduzir a utilização de detergente em áreas com água com um nível de dureza elevado.

- Primeiro adicione o detergente, e de seguida, adicione o amaciador de água. Dispense de acordo com a quantidade especificada na embalagem.

Adicionar pastilhas de detergente

As pastilhas de detergente também podem ser usadas durante a lavagem.

- 1 Abra a porta e coloque as pastilhas de detergente dentro do tambor antes de colocar as roupas.
- 2 Coloque as roupas dentro do tambor e feche a porta.

OBSERVAÇÃO

- Não coloque as pastilhas dentro do dispensador.

Tabela de programas

Programas de lavagem

PORTUGUÊS

Algodão		40 °C (Fria a 95 °C)	Carga máx.: Capacidade nominal
Descrição	Lava roupa moderadamente suja combinando diversos movimentos do tambor. <ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão Início/Pausa sem selecionar um programa fará com que o programa Algodão comece imediatamente, usando as predefinições. 		

Eco 40-60		40 °C (40 a 60 °C)	Carga máx.: Capacidade nominal
Descrição	Lava roupas de algodão normalmente sujas declaradas laváveis a 40 °C ou 60 °C.		

TurboWash 39		40 °C (Fria a 60 °C)	Carga máx. 4 kg
Descrição	Utilizando quatro jatos de água durante a lavagem e enxaguamento, é possível lavar meia carga de roupa levemente suja em aproximadamente 39 minutos.		

Mix		40 °C (Fria a 60 °C)	Carga máx. 4 kg
Descrição	Lava simultaneamente tecidos misturados. <ul style="list-style-type: none"> • Utilize vários tipos de tecidos, exceto roupas especiais (seda/tecidos delicados, roupa desportiva, roupas escuras, lã, edredão/cortinados). 		

Fibras		40 °C (Fria a 60 °C)	Carga máx. 4 kg
Descrição	Lava as roupas que não precisa ser engomada após a lavagem. <ul style="list-style-type: none"> • Utilize para poliamida, acrílico, poliéster. 		

Anti-alergias		60 °C	Carga máx. 4 kg
Descrição	Ajuda a minimizar as substâncias que causam reações alérgicas. <ul style="list-style-type: none"> • Utilize para algodão, roupa interior, fronhas, lençóis de cama, roupa de bebê. 		

30 FUNCIONAMENTO

Refrescar vapor		-	3 peças
Descrição	Utiliza vapor para ajudar a reduzir as rugas da roupa seca, como camisas ou blusas com mistura de algodão e poliéster. <ul style="list-style-type: none"> • A roupa pode estar molhada logo após a conclusão do programa. Coloque a roupa num cabide para secar. 		
Tecidos delicados		20 °C (Fria a 40 °C)	Carga máx. 3 kg
Descrição	Lava lingerie, roupa transparente e rendada lavável na máquina.		
Lavagem à Mão/lã		30 °C (Fria a 40 °C)	Carga máx. 2 kg
Descrição	Lava a roupa delicada lavável à mão ou máquina, tal como lã lavável, lingerie, vestidos etc. <ul style="list-style-type: none"> • Use detergente para lãs laváveis à máquina. 		
14 Minutos		20 °C (20 a 40 °C)	Carga máx. 2 kg
Descrição	Lava pequenas cargas de roupa levemente suja por aproximadamente 14 minutos.		
Só Secar		-	Capacidade nominal (Secagem)
Descrição	Usa os programas automáticos para secar a maioria das cargas. <ul style="list-style-type: none"> • Para uma secagem máxima, certifique-se de que todas as roupas são semelhantes no que diz respeito ao material e à espessura. 		
Lavagem+Secagem		40 °C (Fria a 95 °C)	Capacidade nominal (Secagem)
Descrição	Lavada e seca a roupa no mesmo programa.		
Limpeza da cuba		-	-
Descrição	Esta função ajuda a limpar o interior da cuba do seu equipamento.		

Download programa	-	-
Descrição	Este programa permite-lhe transferir um programa de lavagem novo e especial para a seu equipamento usando um smartphone. O programa padrão é Enxaguamento+centrifugação .	

OBSERVAÇÃO

- Os resultados do teste dependem da pressão da água, da dureza da água, da temperatura de entrada da água, da temperatura ambiente, do tipo e quantidade de carga, do nível de sujidade, detergente utilizado, das oscilações da rede elétrica e das opções adicionais selecionadas.
- Selecione a temperatura da água apropriada para o programa de lavagem escolhido. Sempre siga as instruções ou etiquetas de conservação do fabricante ao lavar para evitar danos às roupas.
- Selecione a temperatura de lavagem e a velocidade de centrifugação adequadas para os programas pretendidos.
- A temperatura real da água pode diferir da temperatura declarada do ciclo.
- Recomendamos a utilização de um detergente neutro.

Opções extra

*1 Esta opção é automaticamente inserida no programa e não pode ser anulada.

OBSERVAÇÃO

- **Enxaguamento+** pode ser selecionada para cada programa de lavagem, exceto nos **Só Secar** e **Refrescar vapor** pode na tabela.
- As opções **Final diferido** e **Adicionar roupa** pode ser selecionada para cada programa de lavagem, exceto nos **Refrescar vapor** pode na tabela.

Programa	Vapor	Turbo Wash	Secagem	EcoHybrid	Pré-lavagem
Algodão	●	●	●	●	●
Eco 40-60	●	●	●	●	●
TurboWas h 39	●	●*1	●	●	●
Mix	●	●	●	●	●

32 FUNCIONAMENTO

Programa	Vapor	Wrinkle Care	Secagem	EcoHybrid	Pré-lavagem
Fibras	●	●	●	●	●
Anti-alergias	●*1		●	●	
Refrescar vapor	●*1				
Tecidos delicados		●			
Lavagem à Mão/lã					
14 Minutos		●*1	●	●	
Só Secar			●*1	●	
Lavagem+ Secagem	●		●*1	●	●

Velocidade máxima de centrifugação selecionável

Programa	Velocidade de centrifugação	
	Padrão	Disponível
Algodão	1400 rpm	Todos
Eco 40-60	1400 rpm	Todos
TurboWash 39	1200 rpm	400 a 1400 rpm
Mix	1000 rpm	Todos
Fibras	1400 rpm	Todos
Anti-alergias	1400 rpm	Todos
Refrescar vapor	-	-
Tecidos delicados	800 rpm	Até 800 rpm
Lavagem à Mão/lã	800 rpm	Até 800 rpm

Programa	Velocidade de centrifugação	
	Padrão	Disponível
14 Minutos	400 rpm	Todos
Só Secar	-	-/1000/1200/1400 rpm
Lavagem+Secagem	1400 rpm	1000 a 1400 rpm

PORTUGUÊS

OBSERVAÇÃO

- A velocidade máxima de centrifugação real pode variar em função das condições de carga. Os valores acima estão arredondados para a centena mais próxima.



Dados de consumo**Descrição da unidade****kg:** Carga da roupa**h:mm:** Duração do programa**kWh:** Consumo de energia**°C:** Temperatura máxima no interior do têxtil tratado**Litros:** Consumo de água**rpm:** Velocidade máxima de centrifugação selecionável

%: Humidade remanescente no final da fase de centrifugação. Quanto maior for a velocidade de centrifugação, maior será o ruído e menor será a humidade remanescente.

Programas comuns**Modelo: F4DV7010S****



Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litros	rpm	%
Algodão 20 °C	10,5	2:59	0,299	25	76,0	1350	50.0
Algodão 60 °C	10,5	3:59	1,567	49	73,0	1350	50.0
Eco 40-60 (Capacidade total)*1	10,5	4:00	0,839	36	70.0	1360	42.0

34 FUNCIONAMENTO

Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litros	rpm	%
Eco 40-60 (Metade da capacidade total)* ¹	5,25	3:00	0,570	31	53,0	1360	41,1
Eco 40-60 (Um quarto da capacidade total)* ¹	2,5	2:25	0,310	26	43,0	1360	45,2
Mix	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
14 Minutos	2	0:14	0,051	21	41,0	400	106,0
Eco 40-60 +  ² (Capacidade e total)* ³	7	8:20	4,870	32	120,0	1360	-
Eco 40-60 +  ² (Metade da capacidade total)* ³	3,5	4:55	2,460	28	70,0	1360	-

Modelo: F4DV7009S**

Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litros	rpm	%
Algodão 20 °C	9	2:59	0,298	26	69.0	1350	50,0
Algodão 60 °C	9	3:59	1,553	48	70.0	1350	50,0
Eco 40-60 (Capacidade total)* ¹	9	3:48	0,755	35	61.0	1360	44,0
Eco 40-60 (Metade da capacidade total)* ¹	4,5	2:45	0,460	29	46.0	1360	41,5


Programa	kg	h:mm	kWh	°C	Litros	rpm	%
Eco 40-60 (Um quarto da capacidade total)* ¹	2,5	2:25	0,295	27	42,0	1360	46,7
Mix	4	1:21	0,603	35	54,0	1000	67,0
14 Minutos	2	0:14	0,051	21	41,0	400	106,0
Eco 40-60 +  * ² (Capacidade e total)* ³	6	7:50	4,520	34	110,0	1360	-
Eco 40-60 +  * ² (Metade da capacidade total)* ³	3	4:50	2,180	30	60,0	1360	-

*1 Lava roupa de algodão moderadamente suja que possa ser lavada a 40 °C ou 60 °C, em conjunto no mesmo ciclo. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE em matéria de ecodesign (UE 2019/2023).

*2 Opção de secagem «eco» normal

*3 Lava roupa de algodão moderadamente suja que possa ser lavada a 40 °C ou 60 °C, em conjunto no mesmo ciclo, e seca-a de modo a que possa ser guardada imediatamente no guarda-roupa. Este programa é utilizado para avaliar a conformidade com a legislação da UE em matéria de ecodesign (UE 2019/2023).

OBSERVAÇÃO

- Os valores dos programas comuns, à exceção dos ciclos **Eco 40-60** e **Eco 40-60 +** , são apenas indicativos.
- O regulamento UE 2019/2023, válido a partir de 1 de março de 2021, está relacionado com as classe de eficiência energética pelo regulamento UE 2019/2014.
- Leia o código QR na etiqueta energética fornecida com o aparelho, que disponibiliza uma ligação web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados EPREL da UE. Guarde a etiqueta energética para referência futura, juntamente com o manual do proprietário e todos os outros documentos fornecidos com o aparelho.

36 FUNCIONAMENTO

OBSERVAÇÃO

- O nome do modelo pode ser encontrado na etiqueta de classificação do aparelho. Para a ver, abra a porta que está ao lado da abertura do tambor.
 - Para encontrar a mesma informação no EPREL, visite <https://eprel.ec.europa.eu> e pesquise com o nome do modelo (válido a partir de 1 de março de 2021).
-

Programa de secagem

Indicações gerais de secagem

Utilize os seus programas Automáticos para secar a maior parte das cargas. Os sensores eletrónicos medem a temperatura da exaustão para aumentar ou diminuir as temperaturas de secagem para um tempo de reação mais rápido e um controlo mais rigoroso da temperatura.

- A torneira da água fria deve permanecer ligada durante os ciclos de secagem.
- O processo automático deste aparelho, desde a lavagem até à secagem, pode ser facilmente selecionado.
- Para uma secagem máxima, certifique-se de que todas as roupas são semelhantes no que diz respeito ao material e à espessura.
- Não sobrecarregue o aparelho introduzindo demasiados artigos no tambor. As peças devem conseguir girar livremente.
- Se abrir a porta e retirar a carga antes de o aparelho ter terminado o seu programa, não se esqueça de premir o botão **Início/Pausa**.
- Após o término do de secagem, End aparecerá no visor. Se as roupas não forem descarregadas do tambor por um período de tempo, Cd aparece no visor e o aparelho tomba as roupas periodicamente por cerca de 4 horas para reduzir os vincos. Para interromper esta função, pressione qualquer botão e descarregue a roupa do tambor.

Artigos de lã

Não seque artigos de lã com rotação. Coloque-os na sua forma original e seque-os em posição plana.

Malhas e peças em tricô

Algumas malhas e peças em tricô podem encolher, em medidas diferentes, dependendo da sua qualidade.

Estique sempre estes materiais imediatamente após a secagem.

Plissado permanente e tecidos sintéticos

Não sobrecarregue seu aparelho. Extraia os artigos de plissado permanente assim que o aparelho parar para reduzir o enrugamento.

Roupa de bebé e Vestidos de noite

Verifique sempre as instruções do fabricante.

Cobertores e edredões

Verifique as etiquetas de conservação nos cobertores e edredons antes de usar o programa de secagem. Alguns cobertores e edredons podem encolher pelo ar aquecido.

Borracha e plástico

Não seque nenhuma peça feita a partir de ou que contenha borracha ou plástico, tais como:

- aventais, babetes, capas para cadeiras
- cortinas e toalhas de mesa
- tapetes de banho

Fibra de vidro

Não seque artigos de fibra de vidro no aparelho. As partículas de vidro deixadas no aparelho podem ser recolhidas pelas suas roupas e provocar irritação da pele.

38 FUNCIONAMENTO

OBSERVAÇÃO

- Ao desligar o ciclo de secagem do aparelho, o motor do ventilador de secagem pode ser operado para economizar 60 segundos.
- Tenha cuidado ao remover a roupa do aparelho, uma vez que a roupa ou o aparelho pode estar quente.
- O tempo de secagem estimado varia a partir do tempo de secagem real durante o ciclo Automático. O tipo de tecido, o tamanho da carga e a secura selecionada afetam o tempo de secagem.
- Quando seleciona apenas secagem, a centrifugação é executada automaticamente para uma melhor eficácia energética.

Utilizar um programa de secagem

Pode personalizar o programa usando as seguintes funções de secagem:

Normal (☰)

Reduz o tempo de secagem e consumo de energia durante o programa de secagem.

- Tipo de tecido: Tecidos de algodão ou linho, tais como toalhas de algodão, t-shirts e roupas de linho.
- Carga máx.: **Capacidade nominal**

Duração 30/60/120 minutos

Alterar o tempo de secagem de acordo com a carga máxima.

- Tipo de tecido: Algodão, toalhas
- Carga máx.: **1 kg (30 minutos), 2 kg (60 minutos), 4 kg (120 minutos)**

Engomar (☰)

Adequado para engomar roupa a seco facilmente em condições húmidas.

- Tipo de tecido: Tecidos de algodão ou linho, prontos a engomar no final do ciclo.
- Carga máx.: **Capacidade nominal**

Temperatura baixa (☰)

Adequado para secagem a baixa temperatura, para menor dano à roupa.

- Tipo de tecido: Tecidos de fibras ou plissado permanente.
- Carga máx. **3,5 kg**

Eco normal (☰)

Adequado para programa seco de energia.

- Tipo de tecido: Tecidos de algodão ou linho, tais como toalhas de algodão, t-shirts e roupas de linho.
- Carga máx.: **Capacidade nominal**

OBSERVAÇÃO

- A capacidade da máquina para lavar roupa é duas vezes maior do que quando secar roupas. Se a máquina for usada para secar uma carga, a carga de lavagem deverá ser menor para um desempenho eficaz de secagem. Se uma carga completa for lavada, retire metade da roupa antes de iniciar o programa de secagem.
- Todos os ciclos de secagem começam com um breve ciclo de centrifugação para extrair o máximo de umidade possível da carga antes da secagem.

Utilizar uma função de lavagem e de secagem.

- 1 Prepare as roupas e coloque o tambor.
 - Para cargas consistentemente secas, todos os artigos na carga devem ser similares em material e espessura.
 - Não sobrecarregue o tambor. As peças devem ter espaço para circular livremente.
- 2 Prima o botão **Alimentação** .
- 3 Selecione um programa de lavagem.
- 4 Adicione detergente.
- 5 Prima o botão **Secagem** repetidamente para alternar entre as seleções:
 - Normal (☰) - Para secagem geral
 - Duração 30/60/120 minutos - Para secagem cronometrada
 - Engomar (☰) - Para a secagem das roupas úmidas para engomar
 - Temperatura baixa (☰) - Para tecidos delicados
- 6 Prima o botão **Início/Pausa** .

Usando apenas uma função de secagem.

- 1 Prepare as roupas e coloque o tambor.
 - Para cargas consistentemente secas, todos os artigos na carga devem ser similares em material e espessura.

- Não sobrecarregue o tambor. Deve haver espaço suficiente para a roupa circular livremente.

- 2 Prima o botão **Alimentação** .
 - Não selecione um programa de lavagem e não adicione um detergente.
- 3 Prima o botão **Secagem** repetidamente para alternar entre as seleções:
 - Normal (☰) - Para secagem geral
 - Duração 30/60/120 minutos - Para secagem cronometrada
 - Engomar (☰) - Para a secagem das roupas úmidas para engomar
 - Temperatura baixa (☰) - Para tecidos delicados
 - Eco normal (☰) - Para tecidos mais pesados

- 4 Prima o botão **Início/Pausa** .

OBSERVAÇÃO

- Se selecionar o programa, não poderá selecionar apenas um ciclo de secagem. Se isso ocorrer, prima o botão **Alimentação** duas vezes para desligar e ligar novamente a máquina.

Utilização da secagem com condensação de ar sem água

A opção **EcoHybrid** está disponível para a secagem com condensação de ar sem consumo de água usado para a condensação.

- 1 Prepare as roupas e coloque o tambor.

40 FUNCIONAMENTO

- Para cargas consistentemente secas, todos os artigos na carga devem ser similares em material e espessura.
- Não sobrecarregue o tambor. Deve haver espaço suficiente para a roupa circular livremente.

2 Prima o botão **Alimentação** .

3 Selecione um programa de secagem.

4 Prima e mantenha premido o botão **Secagem** durante 3 segundos.

5 Prima o botão **Início/Pausa** .

Opções e funções extra

Pode usar as opções e funções extra para personalizar os programas.

Personalizando o programa de lavagem

Cada programa possui predefinições selecionadas automaticamente. Também pode personalizar essas definições usando esses botões.

Temperatura

Este botão seleciona a temperatura de lavagem para o programa selecionado.

- Prima o botão **Temperatura** até que a configuração desejada acenda.
- Selecione a temperatura da água adequada para o tipo de carga que está a lavar. Para obter os melhores resultados, respeite as etiquetas de conservação das roupas.

Centrifugação

O nível de intensidade de centrifugação pode ser selecionado premindo este botão repetidamente.

- Prima o botão **Centrifugação** para selecionar a velocidade de centrifugação.

OBSERVAÇÃO

- Se selecionar **No** ao carregar no botão da **Centrifugação**, o tambor ainda vai funcionar durante um curto período de tempo para drenar mais rapidamente.

Enxaguamento+

Esta função é recomendada para pessoas com alergias a detergentes.

- Prima sem soltar o botão **Turbo Wash** durante 3 segundos para adicionar um enxaguamento.

Siga os próximos passos para personalizar o programa de lavagem:

- 1 Prepare as roupas e coloque o tambor.
- 2 Prima o botão **Alimentação** .
- 3 Adicione detergente.
- 4 Selecione um programa de lavagem.
- 5 Personalize o programa de lavagem (**Temperatura, Centrifugação e Enxaguamento+**) conforme necessário.
- 6 Prima o botão **Início/Pausa** .

Usando apenas uma função de centrifugação

- 1 Prepare as roupas e coloque o tambor.
- 2 Prima o botão **Alimentação** .
 - Não selecione um programa de lavagem e não adicione um detergente.
- 3 Prima o botão **Centrifugação** .
- 4 Prima o botão **Início/Pausa** .

42 FUNCIONAMENTO

OBSERVAÇÃO

- Se selecionar o programa de lavagem, não poderá selecionar apenas uma centrifugação. Se isso ocorrer, prima o botão **Alimentação** duas vezes para desligar e ligar novamente a máquina.

Utilizar opções especiais

Pode personalizar os programas usando as seguintes opções especiais:

Vapor

Adicionar esta opção ajuda a fornecer melhores resultados de limpeza.

Turbo Wash

Adicionar esta opção reduz o tempo do programa, mas resultados de lavagem semelhantes serão fornecidos.

Siga os próximos passos para utilizar uma opção especial.

- 1 Prima o botão **Alimentação** .
- 2 Selecione um programa de lavagem.
- 3 Altere o programa de lavagem (**Enxaguamento+**, **Temperatura** e **Centrifugação**) conforme necessário.
- 4 Utilizar opções especiais, pressione o botão **Vapor** ou **Turbo Wash**.
- 5 Prima o botão **Início/Pausa** .

Utilizar opções básicas

Pode personalizar os programas usando as seguintes opções básicas:

Pré-lavagem

Esta opção é recomendada quando lavar uma carga muito suja.

- 1 Prima o botão **Alimentação** .
- 2 Selecione um programa de lavagem.
- 3 Prima e mantenha premido o botão **Vapor** durante 3 segundos.
- 4 Prima o botão **Início/Pausa** .

Adicionar roupa

Pode usar esta opção para adicionar ou remover as roupas após o início do programa de lavagem.

- 1 Prima o botão **Alimentação** .
- 2 Selecione um programa de lavagem.
- 3 Prima o botão **Início/Pausa** .
- 4 Prima o botão **Adicionar roupa** conforme necessário.
- 5 Abra a porta depois que ela se abrir e adicione ou remova as roupas necessárias.
- 6 Feche a porta e prima o botão **Início/Pausa** .

OBSERVAÇÃO

- Por razões de segurança, a porta permanece bloqueada sempre que o nível de água ou a temperatura interna do tambor for elevada. Não é possível adicionar as roupas durante este período.

Final diferido

Pode definir esta função para que o equipamento inicie e termine automaticamente após um intervalo de tempo especificado.

- 1 Prima o botão **Alimentação**.
- 2 Selecione um programa de lavagem.
- 3 Prima o botão **Final diferido** conforme necessário.
- 4 Prima o botão **Início/Pausa**.

OBSERVAÇÃO

- Exceto o LED do botão **Final diferido**, todos os LED no painel de controlo serão desligados num espaço de 20 minutos. Esta funcionalidade pode variar conforme o modelo adquirido.
- O tempo de atraso é o tempo para o final do programa, não para o início. O tempo de funcionamento real pode variar devido à temperatura da água, roupas e outros fatores.
- Para cancelar a função, é necessário premir o botão **Alimentação**.
- Evite utilizar detergente líquido para esta função.

Definições

Bloqueio Crianças

Utilize esta opção para desativar os controlos. Esta função pode impedir que crianças alterem programas ou operem o equipamento.

OBSERVAÇÃO

- Quando esta função estiver definida, todos os botões serão bloqueados, exceto o botão **Alimentação**.
- Quando os controlos estiverem bloqueados, [L e o tempo restante são exibidos alternadamente no ecrã durante a lavagem enquanto esta função estiver ativa.
- Desligar a máquina não irá redefinir esta função. Terá de a desativar para conseguir aceder a quaisquer outras funções.

Bloquear o painel de controlo

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima sem soltar os botões **Final diferido** e **Adicionar roupa** durante 3 segundos para ativar esta função.
 - É emitido um sinal sonoro e a indicação [L será apresentada no ecrã.

Desbloquear o painel de controlo

- 1 Ligue o equipamento.
- 2 Prima sem soltar os botões **Final diferido** e **Adicionar roupa** durante 3 segundos para desativar esta função.

44 FUNCIONAMENTO

Som On/Off

Este equipamento toca uma melodia quando inicia e para.

- Prima sem soltar os botões **Turbo Wash** e **Secagem** simultaneamente durante 3 segundos para desativar/ativar esta função.

FUNÇÕES SMART

Aplicação LG ThinQ

A aplicação **LG ThinQ** permite-lhe comunicar com o equipamento utilizando um smartphone.

Funcionalidades do Equipamento LG ThinQ

Comunique com o aparelho a partir de um smartphone utilizando as funcionalidades inteligentes adequadas.

Início Remoto

Permite controlar o aparelho remotamente a partir da aplicação **LG ThinQ**.

Download programa

Você pode carregar ciclos novos e especiais que não estão incluídos nos ciclos básicos no aparelho.

Pode descarregar uma variedade de programas especializados específicos para equipamentos registados com sucesso.

Assim que a transferência do ciclo estiver concluída no aparelho, o aparelho mantém o ciclo transferido até ser transferido um ciclo novo.

OBSERVAÇÃO

- Só pode ser armazenado um ciclo carregado de cada vez no aparelho.

Assistente de limpeza da cuba

Esta função mostra quantos ciclos permanecem antes do momento de executar a função **Limpeza da cuba**.

Monitorização de energia

Esta função verifica o consumo de energia dos programas recentemente utilizados e a média mensal.

Smart Diagnosis

Esta função fornece informações úteis para diagnosticar e resolver problemas do equipamento com base no padrão de utilização.

Definições

Permite definir várias opções no aparelho e na aplicação.

Alertas push

Quando o ciclo estiver concluído ou o dispositivo tiver problemas, você poderá receber notificações push em um smartphone. As notificações são acionadas mesmo se a aplicação **LG ThinQ** está desativada.


OBSERVAÇÃO

- Se trocar o seu router sem fios, fornecedor de serviços de internet, ou palavra-passe, elimine o equipamento registado a partir da aplicação **LG ThinQ** e registe-o novamente.
- A aplicação está sujeita a alterações para fins de melhoramento do aparelho sem aviso prévio.
- As funcionalidades podem variar consoante o modelo.


46 FUNÇÕES SMART

Antes de usar o aplicação LG ThinQ

- 1 Verifique a distância entre o aparelho e o router sem fios (rede Wi-Fi).
 - Se a distância entre o aparelho e o router sem fios for demasiado grande, a força do sinal fica fraca. Pode demorar muito tempo a registar-se ou a instalação pode falhar.
- 2 Desative os **Dados móveis** ou **Dados do telemóvel** no seu smartphone.

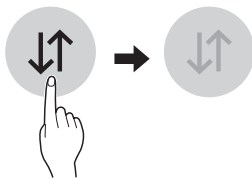

- 3 Ligue o seu smartphone à rede sem fios.

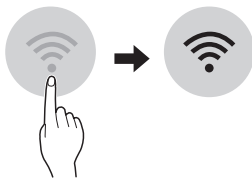

OBSERVAÇÃO

- Para verificar a ligação Wi-Fi, certifique-se de que o ícone no painel de controlo está aceso.
- O aparelho apenas suporta redes Wi-Fi a 2,4 GHz. Para verificar a frequência da sua rede, contacte o seu fornecedor de serviço de Internet ou consulte o manual do router sem fios.
- **LG ThinQ** não é responsável por quaisquer problemas de ligação de rede ou quaisquer avarias ou erros causados pela ligação de rede.

- Se o aparelho tiver dificuldades em ligar à rede Wi-Fi, pode estar demasiado longe do router. Compre um repetidor Wi-Fi (extensor de alcance) para melhorar a força do sinal Wi-Fi.
- A ligação Wi-Fi pode não ligar ou pode ser interrompida devido ao ambiente de rede doméstico.
- A ligação de rede pode não funcionar corretamente dependendo do prestador de serviços de internet.
- O ambiente sem fios envolvente pode fazer com que o serviço de rede sem fios funcione de forma lenta.
- O aparelho não pode ser registado devido a problemas com a transmissão do sinal sem fios. Desligue o aparelho e aguarde um minuto antes de tentar novamente.
- Se a firewall no router sem fios estiver ativada, desative a firewall ou adicione uma exceção.
- O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais)
- A interface de utilizador (UI) do smartphone pode variar consoante o sistema operativo (OS) e o fabricante.
- Se o protocolo de segurança do router for definido para **WEP**, pode não conseguir configurar a rede. Altere para outros protocolos de segurança (é recomendado **WPA2**) e registe novamente o produto.

Instalação da aplicação LG ThinQ

Procure a aplicação **LG ThinQ** na Google Play Store ou Apple App Store num

smartphone. Siga as instruções para transferir e instalar a aplicação.

para ativar a função do controlo remoto.

Ativação da ligação à rede

- 1 Execute a aplicação **LG ThinQ**.
- 2 Selecione e toque em **Tambor de carga frontal** na aplicação.
- 3 Prima o botão **Alimentação** no painel de controlo.
- 4 Prima e mantenha premido o botão **Wi-Fi** durante 3 segundos para ativar o painel de controlo.
 - O LED do Wi-Fi pisca durante o processo de ligação.

Utilizar o equipamento remotamente

Início Remoto

Utilize um smartphone para controlar o seu equipamento remotamente. Também pode monitorizar a evolução do programa para saber o tempo restante do mesmo.

Utilizar esta função

- 1 Coloque a roupa no tambor.
 - Se desejar, adicione lixívia ou amaciador de roupa nas zonas apropriadas do dispensador.
- 2 Prima o botão **Alimentação**.
- 3 Prima e mantenha premido o botão **Início Remoto** durante 3 segundos

- 4 Inicie um programa a partir da aplicação **LG ThinQ** no seu smartphone.

OBSERVAÇÃO

- Assim que esta função for ativada, apenas pode iniciar um ciclo a partir da aplicação **LG ThinQ** para smartphone. Se o ciclo não for iniciado, o equipamento vai aguardar para iniciar o ciclo até ser desligado remotamente a partir da aplicação ou até esta função ser desativada.
- Se a porta foi aberta, não pode iniciar um ciclo remotamente.

Desativar esta função manualmente

Quando esta função estiver ativada, prima continuamente o botão **Início Remoto** durante 3 segundos.

Desativação da ligação à rede

No seu smartphone, desligue-se da rede Wi-Fi da sua casa.

- 1 Execute a aplicação **LG ThinQ**.
- 2 Selecione e toque em **Tambor de carga frontal** na aplicação.
- 3 Selecione e toque no menu de configurações **Eliminar produto** para o desligar.

48 FUNÇÕES SMART

Consumo de energia em espera

Consumo de energia em espera	0,5 W
Consumo de energia em modo de espera na rede	2,0 W
O período de tempo após o qual a função de gestão de energia ou função semelhante comuta automaticamente o equipamento para o modo de espera e/ou desativação, e/ou para o estado que permite a espera em rede	20 minutos

OBSERVAÇÃO

- A ativação da conexão de rede pode aumentar o consumo de energia do dispositivo.

Nota de informação sobre software de código aberto



Para obter o código fonte incluído neste produto ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também pode fornecer-lhe o código fonte aberto em CD-ROM mediante o pagamento de uma taxa que cobre o custo de realização de tal distribuição (como o custo do suporte, transporte e processamento), a pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por um período de três anos após o nosso último envio deste produto. Esta oferta é válida para

todas as pessoas com conhecimento desta informação.

Smart Diagnosis

Esta função apenas se encontra disponível nos modelos com o logótipo  ou .

Utilize esta funcionalidade para o ajudar a diagnosticar e resolver problemas com o seu aparelho.

OBSERVAÇÃO

- Por motivos não imputáveis à negligência do LGE, o serviço pode não funcionar devido a fatores externos, tais como, mas não limitado a, indisponibilidade Wi-Fi, desligação Wi-Fi, política local de loja de aplicações ou indisponibilidade de aplicações.
- A funcionalidade pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio e pode ter uma forma diferente dependendo da sua localização.

Utilização do LG ThinQ para diagnosticar problemas

Se tiver um problema com o seu aparelho equipado com Wi-Fi, este pode transmitir dados de resolução de problemas para um smartphone utilizando a aplicação **LG ThinQ**.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e seleccione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.



Utilização do diagnóstico audível para diagnosticar problemas


Siga as seguintes instruções para utilizar o método de diagnóstico audível.

- Inicie a aplicação **LG ThinQ** e selecione a funcionalidade **Smart Diagnosis** no menu. Siga as instruções para o diagnóstico audível fornecidas na aplicação **LG ThinQ**.

1 Prima o botão **Alimentação** para ligar o equipamento.

- Não prima nenhum outro botão.

2 Coloque o bocal do seu smartphone próximo do logótipo  ou .

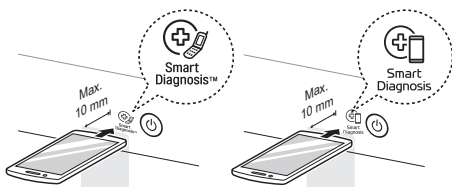

3 Prima continuamente o botão **Temperatura** durante 3 segundos ou mais enquanto mantém o bocal do smartphone pressionado contra o logótipo até que a transferência de dados esteja concluída.

- Mantenha o smartphone na mesma posição até a transmissão de dados sonora ter terminado. O tempo restante para a transferência de dados é apresentado.

4 Após a conclusão da transferência de dados, o diagnóstico será exibido na aplicação.

OBSERVAÇÃO

- Para obter os melhores resultados, não movimente o smartphone enquanto a mensagem sonora está a ser transmitida.

MANUTENÇÃO

⚠ AVISO


- Desligue o equipamento da corrente elétrica antes de iniciar a limpeza para evitar o risco de choque elétrico. A não observância deste aviso pode resultar em ferimentos graves, incêndio, choque elétrico ou morte.
- Nunca utilize produtos químicos agressivos, produtos de limpeza abrasivos ou solventes para limpar o equipamento. Estes poderão danificar o acabamento.

Limpar após cada lavagem

O que limpar

Retire sempre as peças da máquina de lavar roupa assim que o programa estiver concluído. Deixar peças húmidas dentro da máquina de lavar roupa pode provocar enrugamento, transferência de cores e odores.

- Após o programa de lavagem ter terminado, limpe a porta e a vedação da porta para remover quaisquer restos de humidade.
- Deixe a porta aberta para secar o tambor.
- Limpe o equipamento com um pano seco para remover quaisquer restos de humidade.

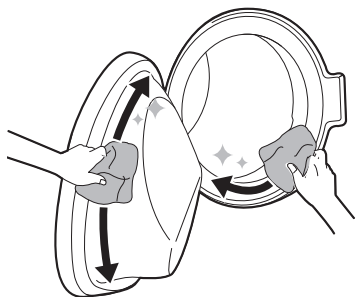

⚠ AVISO

- Deixe a porta aberta para permitir a secagem do interior do equipamento, apenas se tiver crianças supervisionadas em casa.

Limpar o exterior

O tratamento adequado do seu equipamento pode prolongar a sua vida útil.

Exterior

- Limpe de imediato qualquer derrame.
- Limpe com um pano húmido, e de seguida, volte a limpar com um pano seco para garantir que não existe formação de humidade nas juntas ou fendas do armário.
- Não faça pressão sobre a superfície ou ecrã com objetos afiados.

Porta

- Lave com um pano húmido na parte interior e exterior e depois seque com um pano macio.

⚠ AVISO

- Não tente separar quaisquer painéis ou desmontar o equipamento. Não aplique quaisquer objetos afiados ao painel de controlo para utilizar o equipamento.

Limpar o equipamento regularmente e realização de uma evacuação de água de emergência

Tub Clean (Limpeza da cuba)

Esta é uma função especial para ajudar a limpar o interior do aparelho por imersão, lavagem, enxaguamento e centrifugação.

Execute esta função **uma vez por mês** (ou mais frequentemente, se necessário) para reduzir a acumulação de detergente, amaciador e outros resíduos.

- Se houver um cheiro ruim ou mofo no equipamento, execute esta função **uma vez por semana durante 3 semanas** além dos intervalos solicitados regularmente.

OBSERVAÇÃO

- A mensagem **ECU** será exibida para alertar sobre a recomendação de operação desta função.

- 1 Retire todas as roupas ou peças do equipamento e feche a porta.

- 2 Abra a gaveta do dispensador e adicione pó anticalcário no compartimento principal de lavagem.

- As pastilhas podem ser colocadas diretamente no tambor como alternativa ao pó.

- 3 Feche a gaveta do dispensador devagar.

- 4 Ligue o equipamento, e de seguida selecione **Limpeza da cuba**.

- 5 Prima o botão **Início/Pausa** para iniciar.

- 6 Deixe a porta aberta para secar o interior do equipamento completamente.

- Quando o interior do equipamento não secar completamente, poderá causar um cheiro ruim ou mofo.

⚠ AVISO

- Deixe a porta aberta para permitir a secagem do interior do equipamento, apenas se tiver crianças supervisionadas em casa.

Limpar o filtro de entrada de água

O filtro de entrada de água recolhe cal ou qualquer sedimento que possam estar presentes na água fornecida ao equipamento. Limpe o filtro de entrada a cada seis meses ou mais, ou mais frequentemente se a água estiver muito dura ou contiver traços de calcário.


- Feche as torneiras de abastecimento de água do equipamento se o

52 MANUTENÇÃO


equipamento ficar parado durante um determinado período de tempo (por ex., férias), especialmente se não existir qualquer drenagem de solo (esgoto) nas imediações.

- A mensagem de erro I \bar{E} será apresentada no painel de controlo quando a água não entra na gaveta de detergente.

- 1 Desligue a energia e feche a torneira da água e após desaperte o tubo de entrada de água.

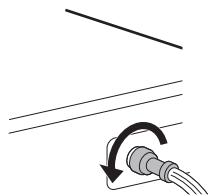

- 2 Remova o filtro de entrada de água com um alicate pequeno e limpe o filtro usando uma escova de dentes com cerdas médias.

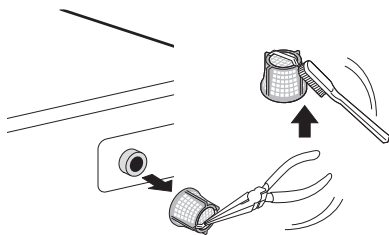


Limpar o filtro da bomba de drenagem e realização de uma evacuação de água de emergência


O filtro de drenagem recolhe fios e pequenos objetos que podem ter sido deixados acidentalmente nas roupas. Certificar-se de que se o filtro está limpo a cada seis meses para garantir o bom funcionamento do seu equipamento.

Deixe a água arrefecer antes de limpar o filtro da bomba de drenagem. Em caso de emergência, abra a porta ou realize uma evacuação de emergência.

- 1 Desligue a ficha do equipamento.
- 2 Abra a tampa de proteção e puxe o tubo de drenagem para fora.

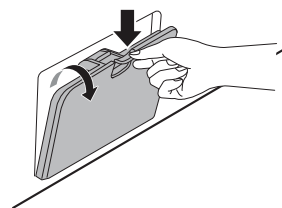

- 3 Retire o tampão de drenagem do tubo de drenagem primeiramente ①, e após drenar a água. Após desaperte lentamente o filtro da bomba de drenagem ② para drenar a água remanescente e após retire qualquer resíduo ou objetos do filtro.

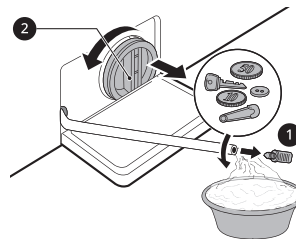

- 4 Após limpar o filtro da bomba de drenagem, reinsira o filtro e aperte novamente a tampa de drenagem no sentido dos ponteiros do relógio com cuidado para evitar o desvio de alinhamento e fugas. Reinsira o tampão novamente no tubo de drenagem e coloque o tubo no seu suporte.

5 Feche a tampa de proteção.


⚠ ADVERTÊNCIA

- Tenha cuidado durante a drenagem uma vez que a água pode estar quente.
- Execute o programa de limpeza do tambor uma vez por mês (ou com uma maior frequência, se necessário) para remover a acumulação de detergente e outros resíduos.

Limpar a gaveta do dispensador

Detergente e amaciador de roupa podem acumular na gaveta do dispensador. Os detergentes líquidos podem permanecer baixo da gaveta do dispensador e não dispensar completamente. Retire a gaveta e as divisórias e verifique se existe acumulação de produtos de limpeza **uma ou duas vezes por mês.**

- 1 Retire a gaveta do dispensador de detergente, puxando-a para fora até parar.
 - Após puxe a gaveta para fora enquanto prime com força o botão desengatar.

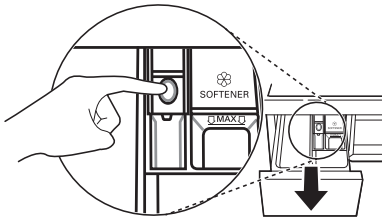

- 2 Remova o detergente e amaciador de roupa acumulados.
 - Limpe as divisórias e os componentes da gaveta com água quente para remover a acumulação

de detergente e amaciador para roupa. Utilize apenas água para limpar a gaveta do dispensador. Seque a gaveta e os componentes da mesma com um pano ou uma toalha macios.

- 3 Para limpar a abertura da gaveta, utilize um pano ou uma escova pequena não metálica para limpar a reentrância.
 - Remova todos os resíduos das partes superiores e inferiores da reentrância.

- 4 Limpe todos os restos de humidade da reentrância com um pano ou uma toalha macios.

- 5 Volte a montar os componentes da gaveta nos devidos compartimentos, e insira a gaveta.

54 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A utilização do seu equipamento pode dar origem a erros e avarias. As tabelas abaixo contêm as possíveis causas e notas para ajudar a resolver mensagens de erro ou de avaria. Aconselhamo-lo a ler cuidadosamente as tabelas abaixo a fim de poupar tempo e dinheiro associados a chamadas para o centro de atendimento da LG Electronics.

Antes de entrar em contacto com a assistência

O seu equipamento está equipado com um sistema automático de monitorização de erros para detetar e diagnosticar problemas numa fase inicial. Se o equipamento não funcionar corretamente ou não funcionar de todo, verifique as tabelas abaixo antes de telefonar para o centro de atendimento da LG Electronics.

Mensagens de erro

Sintomas	Possível causa e solução
IE ERRO DE ENTRADA	O fornecimento de água não é adequado para o local em questão. A água não entra no equipamento ou entra lentamente. <ul style="list-style-type: none">• Verifique outra torneira na casa.
	A torneira de abastecimento de água não está totalmente aberta. A água não entra no equipamento ou entra lentamente. <ul style="list-style-type: none">• Abra totalmente a torneira.
	O(s) tubo(s) de abastecimento de água está/estão dobrado(s). <ul style="list-style-type: none">• Endireite o tubo ou reinstale o tubo de entrada de água
	O filtro do(s) tubo(s) de abastecimento está entupido. <ul style="list-style-type: none">• Verifique e limpe o filtro da válvula de entrada após de fechar as torneiras e remover as conexões do tubo na máquina de lavar roupa.

Sintomas	Possível causa e solução
UE ERRO DE FALTA DE EQUILÍBRIO	<p>O equipamento possui um sistema que deteta e corrige a falta de equilíbrio do equipamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> As roupas podem estar muito molhadas no final do ciclo. Por isso, reorganize a carga para permitir uma rotação adequada. Feche a porta e pressione o botão Início/Pausa. O aparelho pode demorar alguns instantes até começar a girar. A porta deve ser trancada antes da centrifugação começar.
	<p>A carga é demasiado pequena. Este sistema pode parar a centrifugação, ou até mesmo interromper o programa de centrifugação totalmente, se efetuar uma carga composta por peças individuais pesadas (por exemplo, tapete de casa de banho, roupão de banho, etc.).</p> <ul style="list-style-type: none"> Adicione 1 ou 2 semelhantes ou peças pequenas de roupa para ajudar a equilibrar a carga. Feche a porta e prima o botão Início/Pausa. O equipamento pode demorar algum tempo até iniciar a centrifugação. Deve fechar a porta antes de poder dar início à centrifugação.
DE ERRO DE SAÍDA DE ÁGUA	<p>O tubo de drenagem está dobrado ou entupido. A água no equipamento não drena ou drena lentamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Limpe e endireite o tubo de drenagem.
	<p>O filtro de drenagem está entupido.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique e limpe o filtro de drenagem.
DE DE 1 DE2 DE4 ERRO DA PORTA	<p>O sensor da porta não está a funcionar corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Telefone para o centro de atendimento da LG. Pode encontrar o número de telefone do centro de atendimento da LG da sua localidade no cartão de garantia.
EE ERRO DE CONTROLO	<p>Este é um erro de controlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desligue a energia e entre em contacto com a assistência.
LE ERRO DE BLOQUEIO DO MOTOR	<p>Sobrecarga no motor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deixe o equipamento aguardar 30 minutos até o motor arrefecer, e de seguida, reinicie o programa.

56 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintomas	Possível causa e solução
FE ERRO DE TRANSBORDAMEN TO	Enchimento excessivo de água devido a uma possível falha na válvula de água. <ul style="list-style-type: none"> • Feche a torneira da água. Desligue a ficha elétrica. Contacte a assistência.
PE ERRO DO SENSOR DE PRESSÃO	O sensor de nível da água não está a funcionar corretamente. <ul style="list-style-type: none"> • Feche a torneira da água. Desligue a ficha elétrica. Contacte a assistência.
∩5 ERRO DO SENSOR DE VIBRAÇÃO	O sensor de vibração não está a funcionar corretamente. <ul style="list-style-type: none"> • Entre em contacto com a assistência.
FF AVARIA CAUSADA POR CONGELAMENTO	O tubo de abastecimento/drenagem ou a bomba de drenagem estão congelados? <ul style="list-style-type: none"> • Abasteça o tambor com água quente para descongelar o tubo de drenagem e a bomba de drenagem. Cubra o tubo de abastecimento com uma toalha quente e húmida.
RE FUGA DE ÁGUA	Fugas de água. <ul style="list-style-type: none"> • Entre em contacto com a assistência.
PF FALHA DE ENERGIA	O equipamento sofreu uma falha de energia principal. <ul style="list-style-type: none"> • Reinicie o programa.
dHE ERRO DA SECAGEM	Apenas as funções de secagem não funcionam. <ul style="list-style-type: none"> • Entre em contacto com a assistência.

Ruídos que poderá ouvir

Sintomas	Possível causa e solução
Ruídos de chocalhos e rangidos	Objetos estranhos, tais como chaves, moedas, ou alfinetes de segurança podem estar no tambor. <ul style="list-style-type: none"> • Pare o equipamento, verifique se existem objetos estranho no tambor. Se o ruído persistir após reiniciar o equipamento, entre em contacto com a assistência.


Sintomas	Possível causa e solução
Som de batidas	<p>Roupas pesadas podem produzir um som de batidas. Geralmente, isto é normal.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se o som continuar, o equipamento está provavelmente desequilibrado. Pare e redistribua as roupas.
	<p>As roupas podem estar desequilibradas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Coloque o programa em pausa e redistribua as roupas depois de a porta se desbloquear.
Ruído vibratório	<p>O material da embalagem não foi removido.</p> <ul style="list-style-type: none"> Remova o material da embalagem.
	<p>As roupas podem estar distribuídas de forma irregular dentro do tambor.</p> <ul style="list-style-type: none"> Coloque o programa em pausa e redistribua as roupas depois de a porta se desbloquear.
	<p>Os apoios ajustáveis podem não estar todos firmemente apoiados sobre o chão.</p> <ul style="list-style-type: none"> Consulte as instruções Nivelar o equipamento para ajustar o nivelamento do equipamento.
	<p>O chão não é suficientemente rígido.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique se o chão é sólido e não dobra. Consulte a secção Requisitos do local de instalação para selecionar o local adequado.

Funcionamento

Sintomas	Possível causa e solução
Está a verter água.	<p>Os tubos de drenagem da casa estão entupidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desentupa os tubos de resíduos. Contacte um canalizador, se necessário.
	<p>As fugas são causadas devido à instalação incorreta do tubo de drenagem ou a um tubo de drenagem entupido.</p> <ul style="list-style-type: none"> Limpe e endireite o tubo de drenagem. Verifique e limpe o filtro de drenagem regularmente.
	<p>A tampa do filtro da bomba de drenagem não está ajustada corretamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Volte a colocar o filtro da bomba de drenagem.

58 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintomas	Possível causa e solução
O equipamento não funciona.	O painel de controlo desligou-se devido a inatividade. <ul style="list-style-type: none"> • Isto é normal. Prima o botão Alimentação para ligar o equipamento.
	A ficha do equipamento está desligada. <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a ficha está firmemente ligada a uma tomada a funcionar.
	A alimentação está desligada. <ul style="list-style-type: none"> • Abra totalmente a torneira de abastecimento de água.
	Os controlos não foram configurados corretamente. <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se que o programa foi definido corretamente. Feche a porta e prima o botão Início/Pausa.
	A porta está aberta. <ul style="list-style-type: none"> • Feche a porta e certifique-se de que nada fica preso sob a porta impedindo-a de fechar por completo.
	O disjuntor/fusível está fundido/queimado. <ul style="list-style-type: none"> • Verifique os disjuntores/fusíveis da casa. Substitua os fusíveis ou reinicie o disjuntor. O equipamento deve estar ligado a um circuito dedicado. O equipamento retomará o programa onde este foi interrompido assim que a alimentação for restabelecida.
	Necessita de reiniciar os controlos. <ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão Alimentação, de seguida volte a selecionar o programa pretendido, e prima o botão Início/Pausa.
	Início/Pausa não foi pressionado depois de configurar o programa. <ul style="list-style-type: none"> • Prima o botão Alimentação, de seguida, volte a selecionar o programa pretendido, e prima o botão Início/Pausa. O equipamento desliga-se se não premir o botão Início/Pausa dentro de um certo período de tempo.
	Pressão de água extremamente baixa. <ul style="list-style-type: none"> • Verifique outra torneira da casa para ter a certeza de que a pressão da água da residência é adequada.
O equipamento está a aquecer a água ou a formar vapor. <ul style="list-style-type: none"> • O tambor pode parar de funcionar temporariamente durante determinados programas, enquanto a água é aquecida em segurança para definir a temperatura. 	

Sintomas	Possível causa e solução
Os botões podem não funcionar corretamente.	<p>A opção Bloqueio Crianças está ativada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desative a opção Bloqueio Crianças, se necessário.
A porta não abre.	<p>Por motivos de segurança, não pode abrir a porta depois de o equipamento começar a trabalhar.</p> <ul style="list-style-type: none"> Isso é normal. Pode abrir a porta com segurança depois que  se apagar.
O equipamento não está a encher corretamente.	<p>O filtro de entrada está entupido.</p> <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se que os filtros de entrada das válvulas de enchimento não estão obstruídos.
	<p>Os tubos de entrada podem estar dobrados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique se os tubos de entradas estão dobrados ou obstruídos.
	<p>Abastecimento de água insuficiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que as torneiras de água quente e fria estão completamente abertas.
	<p>Os tubos de abastecimento de água quente e fria estão invertidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifique as ligações do tubo de abastecimento.
O equipamento não drena a água.	<p>Tubo de drenagem dobrado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se que o tubo de drenagem não está dobrado.
	<p>Drenagem detetada a mais de 1,2 m do chão.</p> <ul style="list-style-type: none"> Certifique-se de que o tubo flexível de drenagem não está a mais de 1,2 m acima da parte inferior do equipamento.
O detergente não foi dispensado na totalidade, ou não foi dispensado de todo.	<p>Está a utilizar detergente em excesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.
	<p>O filtro da bomba de drenagem pode estar bloqueado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Limpe o filtro de drenagem.

60 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sintomas	Possível causa e solução
A duração do ciclo é superior à normal.	A carga é demasiado pequena. <ul style="list-style-type: none"> • Adicione mais peças para permitir que o equipamento equilibre as cargas.
	Misturou peças pesadas com peças leves. <ul style="list-style-type: none"> • Tente sempre lavar peças com um peso semelhante, para permitir que o equipamento distribua o peso da carga de forma uniforme na centrifugação.
	A carga está desequilibrada. <ul style="list-style-type: none"> • Em caso de peças emaranhadas, volte a distribuir a carga manualmente.
O final do ciclo está atrasado.	Foi detetada uma falta de equilíbrio ou ativação do programa de remoção de espuma. <ul style="list-style-type: none"> • Isso é normal. O tempo restante apresentado no ecrã é apenas uma estimativa. O tempo real pode variar.

Desempenho

Sintomas	Possível causa e solução
Má remoção de manchas	Manchas previamente marcadas. <ul style="list-style-type: none"> • Os artigos lavados anteriormente podem conter manchas já marcadas. Estas podem ser difíceis de remover e podem ter que ser lavadas à mão, ou tratadas com um tratamento de pré-aquecimento para ajudar na remoção das manchas.

Sintomas	Possível causa e solução
Formação de manchas	A lixívia ou o amaciador de roupa foram dispensados demasiado cedo. <ul style="list-style-type: none">• O compartimento do dispensador está demasiado cheio. Isto faz com que a lixívia ou o amaciador de roupa sejam dispensados rapidamente. Meça sempre a lixívia ou o amaciador de roupa para evitar o enchimento excessivo.• Feche lentamente o dispensador de detergente.
	A lixívia ou o amaciador foram adicionados diretamente às roupas no tambor. <ul style="list-style-type: none">• Utilize sempre o dispensador de detergente para garantir que a lixívia ou amaciador seja devidamente dispensado, no momento certo do programa.
	A roupa não foi separada corretamente. <ul style="list-style-type: none">• Lave sempre a roupa de cor escura separada da roupa branca e roupa de cor clara, para evitar descoloração.• Nunca lave peças muito sujas juntamente com roupa pouco suja.
Formação de rugas	O equipamento não foi imediatamente descarregado. <ul style="list-style-type: none">• Retire sempre as peças do equipamento assim que o programa estiver concluído.
	O equipamento está sobrecarregado. <ul style="list-style-type: none">• O equipamento pode ser carregado na totalidade, mas não deve encher o tambor com demasiadas peças. Deve conseguir fechar a porta do equipamento facilmente.
	Os tubos de abastecimento de água quente e fria estão invertidos. <ul style="list-style-type: none">• O enxaguamento com água quente pode causar rugas nas roupas. Verifique as ligações do tubo de abastecimento.
	A velocidade de centrifugação pode estar muito alta. <ul style="list-style-type: none">• Defina a velocidade de centrifugação para se adequar ao tipo de roupa.

62 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Odor

Sintomas	Possível causa e solução
Odor a mofo ou bolor no equipamento	O interior do tambor não foi devidamente limpo. <ul style="list-style-type: none"> • Execute a função Limpeza da cuba regularmente.
	O tubo de drenagem não foi devidamente instalado, causando sifonagem (água a fluir para trás no interior do equipamento). <ul style="list-style-type: none"> • Ao instalar o tubo de drenagem, certifique-se de que não fica dobrado ou obstruído.
	O dispensador de detergente não foi limpa regularmente. <ul style="list-style-type: none"> • Retire e limpe o dispensador de detergente, especialmente a parte superior e a inferior da abertura do mesmo.
	Podem surgir cheiros se o tubo de drenagem não estiver bem instalado, causando sifonagem (água a fluir para trás no interior do equipamento). <ul style="list-style-type: none"> • Ao instalar o tubo de drenagem, certifique-se de que não fica dobrado ou obstruído.
	Se o dispensador de detergente não for limpa regularmente, podem surgir cheiros de bolor ou substâncias estranhas. <ul style="list-style-type: none"> • Retire e limpe o dispensador de detergente, especialmente a parte superior e inferior da abertura do mesmo.

Secagem

Sintomas	Possível causa e solução
Problema de secagem	Verifique a torneira de abastecimento de água. <ul style="list-style-type: none"> • Não sobrecarregue. Verifique se a máquina de lavar roupa está a drenar corretamente para extrair a água adequada da carga. Quando a pilha de roupa é demasiado pequena para girar corretamente. Adicione algumas toalhas. • Feche a torneira de fornecimento de água.
O tempo de secagem é muito longo.	A temperatura ambiente é baixa. <ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a temperatura é aceitável.

Sintomas	Possível causa e solução
O desempenho de secagem é muito baixo ou inadequado.	A água não é fornecida adequadamente. A água é utilizada para a limpeza automática do filtro de algodão no tambor durante a secagem. <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que a torneira de abastecimento de água esteja aberta.
	A água não escoar adequadamente. <ul style="list-style-type: none">• Certifique-se de que o filtro de drenagem não esteja entupido.
	O aparelho está sobrecarregado. <ul style="list-style-type: none">• Verifique a capacidade de carga do programa selecionado. Se necessário, adicione um programa de secagem de tempo.
	A velocidade de rotação é muito baixa. <ul style="list-style-type: none">• Selecione a velocidade de centrifugação mais alta permitida para o programa de lavagem.
Um ar quente sai pela parte traseira do aparelho.	Este aparelho faz um ar quente para secar as roupas. <ul style="list-style-type: none">• Este ar quente seca as roupas e sai pela parte traseira do aparelho.

64 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Wi-Fi

Sintomas	Possível causa e solução
O seu eletrodoméstico e smartphone não estão ligados à rede Wi-Fi.	A palavra-passe do Wi-Fi que está a tentar ligar está incorreta. <ul style="list-style-type: none"> Encontre a rede Wi-Fi ligada ao seu smartphone e elimine-a, depois, registe o aparelho em LG ThinQ.
	Os Dados móveis para o smartphone são ativados. <ul style="list-style-type: none"> Desative os dados móveis do seu smartphone e registe o aparelho utilizando a rede Wi-Fi.
	O nome da rede sem fios (SSID) está definido incorretamente. <ul style="list-style-type: none"> O nome da rede sem fios (SSID) deve ser uma combinação de letras e números do idioma Inglês. (Não use caracteres especiais).
	A frequência do router não é 2,4 GHz. <ul style="list-style-type: none"> Apenas é suportada uma frequência de router a 2,4 GHz. Defina o router sem fios para 2,4 GHz e ligue o aparelho ao router sem fios. Para verificar a frequência do router, consulte o seu fornecedor de serviço de internet ou o fabricante do router.
	A distância entre o aparelho e o router é demasiado grande. <ul style="list-style-type: none"> Se a distância entre o aparelho e o router for demasiado grande, o sinal pode ficar fraco e a ligação pode não ser configurada corretamente. Mude a localização do router para que fique mais próximo do aparelho.

Serviço de apoio ao cliente

Contacte um centro de informação do cliente da LG Electronics.

- Para encontrar pessoal técnico autorizado da LG Electronics, visite o nosso website em **www.lg.com** e siga as instruções disponibilizadas.
- A reparação efetuada pelo cliente não é recomendada uma vez que a mesma poderá danificar ainda mais o dispositivo e anular a garantia.
- As peças sobressalentes referidas no Regulamento 2019/2023 estão disponíveis para uma duração mínima de 10 anos.

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

Circular

