



INSTRUCCIONES DE MONTAJE: PAR 150-120


Polarización vertical. Elevación positiva.

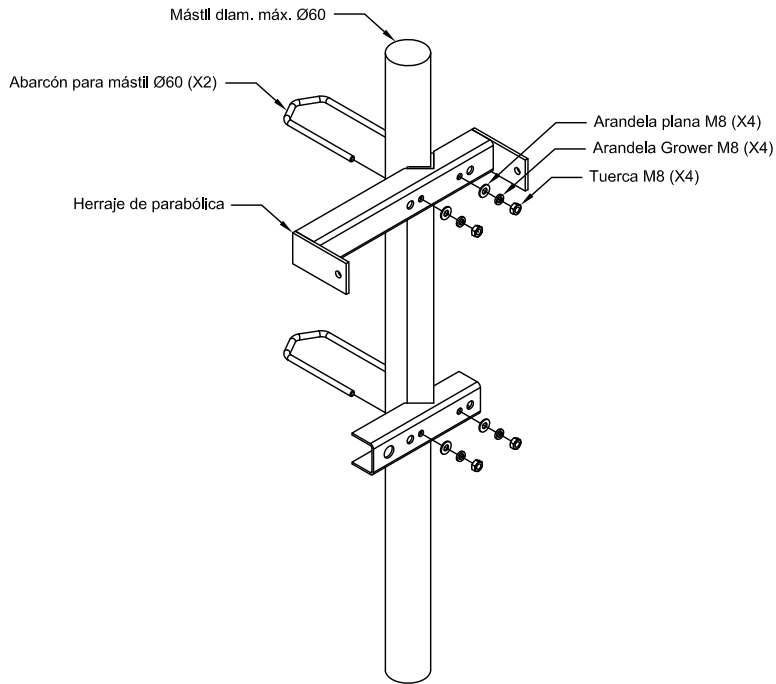


PASO 1

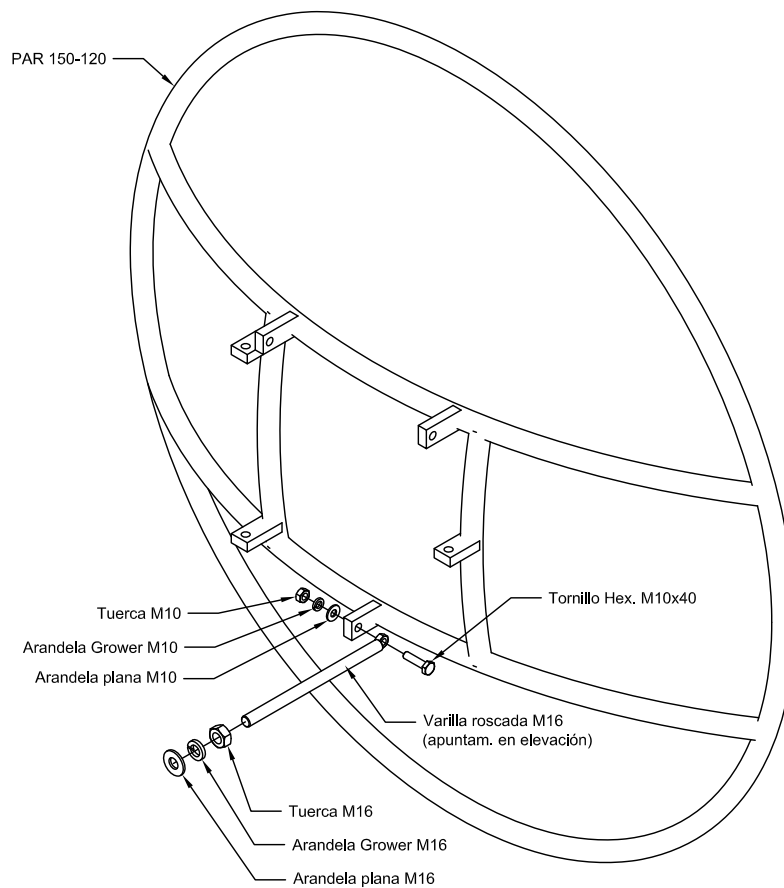

PASO 2

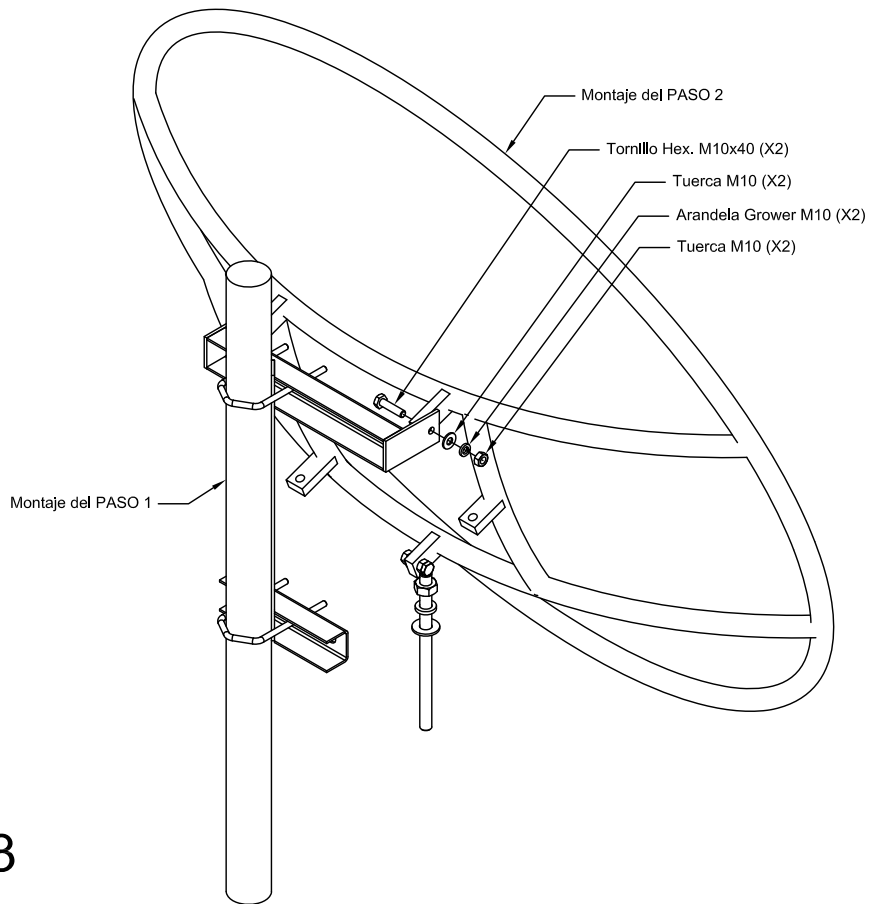

PASO 3

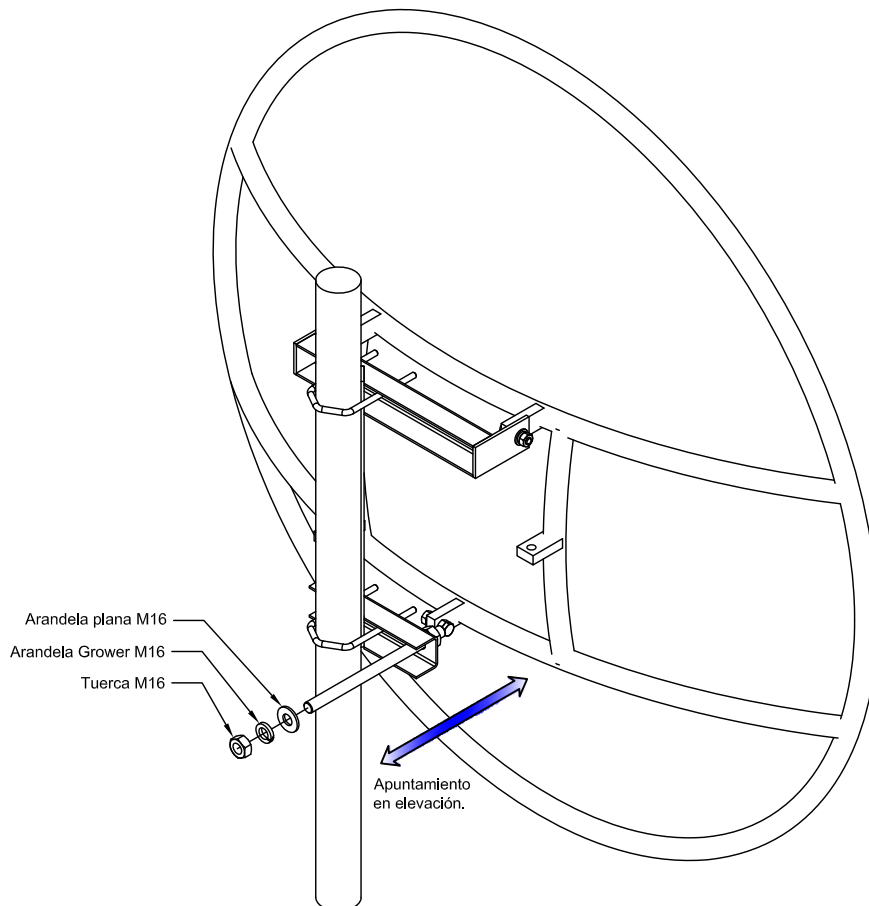

PASO 4