



K 1169 K 1169A

BMW Serie 1 (E87),
Serie 3 (E90/E91)

A - VERSION WITH ACTIVE CARBON / WERSJA Z WĘGLEM AKTYWNYM / VERSION AVEC CHARBON ACTIF




EN Open the front bonnet

PL Podnieść maskę przednią

DE Die Motorhaube hochheben

RU Поднять передний капот

FR Soulever le capot avant

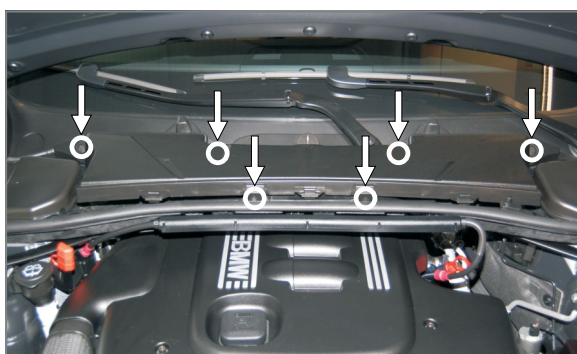

EN Loosen the screws of the filter housing

PL Odkręcić śruby mocujące pokrywę filtra

DE Die Befestigungsschrauben der Filterabdeckung lösen

RU Отвинтить шурупы, крепящий крышку фильтра

FR Dévisser les couvercles du filtre



EN Gently remove the old filter, put in the new one and carry out the opposite to all the previously mentioned operations in the reversed order

PL Ostrożnie usunąć zabrudzony filtr, następnie zamontować nowy oraz wykonać powyższe czynności w kolejności odwrotnej

DE Das verschmutzte Filter vorsichtig abnehmen, das neue einlegen und die oben genannten Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

RU Осторожно удалить загрязненный фильтр, затем вмонтировать новый и выполнить те же действия в обратной последовательности

FR Enlever soigneusement le filtre usé, en installer un nouveau et réaliser les opérations mentionnées ci-dessus dans l'ordre inverse

